# SoftBank

SoftBank **934SH**Starter Guide 使い方ガイド
Includes An English First Step Guide

#### このたびは、SoftBank 934SHをお買い上げいただき、 まことにありがとうございます。

- ●SoftBank 934SHをご利用の前に、本書をご覧になり、正しくお取り扱いください。
- ●本書をご覧いただいたあとは、大切に保管してください。
- ●本書を万一紛失または損傷したときは、巻末のお問い合わせ先までご連絡ください。
- ご契約の内容により、ご利用になれるサービスが限定されます。

#### SoftBank 934SHは、3G方式とGSM方式に対応しております。

ソフトバンクは、はじめています。 続けていきます。 環境への取り組み。



#### 請求書 ⇒ 電子化

紙の請求書に代わって、「オンライン料金案内」を導入。 紙資源削減を実現します。

#### 申込書 ⇒ 電子化(一部)

従来の申込書による受付をやめ、オンライン受付を開始。 紙資源をなるべく使わない取り組みをはじめています。

#### 個別包装箱⇒小型化

携帯電話販売時の個別包装箱の小型化を推進し、容積率30%削減を実現。省資源に貢献します。

#### 取扱説明書⇒薄型化

従来の取扱説明書を1/3サイズにリニューアル。 詳しい説明はWebでご案内することで、無駄な紙を使いません。

#### 目 次

こんなことは絶対にダメ…2 ココがスゴイ 頼もしい…4 本書の見かた…6

基本操作

#### 各部の名前/はたらきや、メニュー操作などの基本操作/情報を説明しています。

各部の名前…8 ボタン…10 電源On/Off…12 基本操作…14 サブディスプレイ…20 防水…22 便利な操作…24 マナー…28 セキュリティ…29 暗証番号…30 マーク…31

共通 操作

#### 文字入力や電話帳、セキュリティなど、各機能共通の操作について説明しています。

文字入力…34 電話帳…38 データ管理…40 セキュリティ機能…42 パーコード…44 赤外線通信…46 モバイルウィジェット…48 その他の機能■…50

機能 操作

#### 電話やメール、テレビ、カメラなど、各機能の使いかたを説明しています。

電話(オプションサービスを含む)…52 メール…58 インターネット…64 テレビ…68 カメラ…72 メディアプレイヤー…76 S!アプリ…78 その他の機能**和**…80

使用上のご注意や各種サポート情報など、その他の情報を掲載しています。

付録

#### 電池パックの充電…82 USIMカード…86 ソフトウェア更新…88

故障かな?と思ったら…89 メニュー一覧…93 安全上のご注意…97 お願いとご注意…106 携帯電話機の比吸収率(SAR)について…114 おもな仕様…116 索引…118 保証書とアフターサービス…120

First Step Guide… i

※お問い合わせ先は巻末に記載しています。



本書内の画面は、実際の画面表示とは異なりますのでご了承ください。



- ●電池パック(SHBCC1)
- 卓 トホルダー(SHECJ1)

#### ■取扱説明書をダウンロードしましょう!■

ソフトバンクモバイルホームページから、このケータイの詳しい使い方をまとめた取扱説明書 (PDF ファイル) がダウンロードできます。本書で説明していない機能やサービスも掲載していますので、ぜひご活用ください。

http://www.softbank.jp/mb/r/support/934sh/



# こんなことは絶対にダメ

死亡や大きなケガの可能性があります。

ケータイは便利な道具です。でも使いかたを誤ると、機器の発熱・発火・破裂・感雷 といった危険を伴い、死亡または重傷を負う恐れもあります。 以下の内容および、97ページの「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくお使いください。

#### 充電端子を接触させない



金属製のストラップや ヘアピンなどで充電端 子どうしを接触させる と非常に危険です。持 ち運び時にも十分ご注 意ください。

# 防水を過信しない

加熱しない

防水であっても、水中に 沈めたり、大量の水をか けると内部に水が入り 火災や感電の原因とな ります。また、真水以外 はかけないでください。



## 分解/改造しない



キャビネットを開けた り改造しないでくださ い。感電やケガの原因 となります。修理等は ソフトバンクにご依頼 ください。

乾燥などの目的で、電 子レンジなどの加熱 調理機器に入れない でください。また、高 温になる場所で使用 しないでください。



こんな取り扱いはとっても危険!

# こんな使いかたは絶対NG!







指定品以外の使用

#### クルマの運転中

# 飛行機や病院

飛行機の計器や病院の医療 充電器/電池パックなどは 機器に影響を与える可能性 必ずソフトバンク指定のも があります。\*\* のをお使いください。

運転中の利用は厳禁です。 メールを見るだけで処罰の 対象となります。

※航空機内で携帯電話を使用できるときは、航空会社の指示に従い、適切にご使用ください。

## 電池パックは特にご注意!

電池パックは取り扱いを誤ると非常に危険です。死亡または重傷を 負う恐れもあります。次のことを必ずお守りください。

- ○加熱したり火の中へ投入しない
- ○高温になる場所(火や暖房器具のそば、直射日光の当たる場所、 炎天下の車内など)で充電・使用・放置しない
- ○分解/改造/破壊はしない、衝撃を与えない
- 〇水につけたり、濡らさない
- ○外傷、変形の著しい電池パックは使用しない
- ○指定品以外の充電器は使用しない
- ○本機に無理に装着しない/本機以外には使用しない
- ※漏液して液が目に入ったときは、こすらずきれいな水で十分に洗ったあと、直ち に医師の治療を受けてください。
- ※電池パックの使用条件によって、寿命が近づくにつれて電池パックが膨れるこ とがありますが、安全上問題はありません。

お使いになる前に、必 ず97ページの「安全 上のご注意」をお読み ください。



# 934SH

# ココがスゴイ 頼もしい

#### ようこそ。SHケータイの世界へ。

まずは、このケータイの特長を見ていきましょう。

すぐ目につくのが、ケータイ最大級の大型サブディスプレイが輝く鏡面スタイル。 機能性とデザイン性を兼ね備えた、あなたにオススメのとっておきケータイです。

#### いろいろな情報をすぐに確認! 大型サブディスプレイ P20

3.0型サブディスプレイを搭載。常に表示さ れているので、サブディスプレイだけでいろ いろな情報が確認できます。

#### カメラもしっかりハイスペック! CCD8メガカメラ P72

ケータイトップクラスのCCD 8 メガカメラ を搭載。被写体の美しさを細部まで忠実に表 現できます。

#### 雨の日やキッチン、バスルームでも安心! IPX5/IPX7相当**K方大性能**

IPX5/IPX7(旧JIS保護等級) 相当の防水性 能を保有。水にかかわる生活のいろいろな場 面で、ケータイをしっかり保護します。

#### シンプルさの中に輝きを! 鏡面調文字表示 P.20

サブディスプレイは鏡のように光る、鏡面調 文字表示。シンプルなデザインの中に、独自の 個性が輝きます。簡易の鏡としても利用可能。



とっておきの性能をとっておきのカタチで!

### こんな特長・機能が頼もしい。

#### 自然な色あいと鮮明度アップ! 高精細大型液晶

高精細3.0型FWVGA液晶を搭載。 テレビやカメラ画像がより自然に より明るく表示できます。

#### 音と光でアニメーションを演出! リラクゼーションタイム

お好みのアニメーションに、音と光 を組み合わせて表示。ゆったりとし た癒しの時間を提供します。

#### お肌の大敵をしっかりチェック! 紫外線センサー

内蔵の紫外線センサーで、紫外線状 況をチェック。サブディスプレイで すぐに確認できます。

#### 専用ボタンで一発検索! P80 スマートリンク辞書

内蔵の辞書やネット辞書で知りた い言葉をすぐに検索。漢字を読み 取って検索することもできます。

## もちろん、おなじみのアノ機能も!

このケータイは、おなじみのアノ機能ももちろん搭載。バランス感覚 に優れたケータイライフを楽しんでください。

- ロTVコール/着デコ
- □世界対応ケータイ ロメディアプレイヤー
- ロS!アプリ
- ロPCサイトブラウザ □RSSフィード
- □PC メール
- □カレンダー/予定リスト
- ロアラーム/お目覚めTV □電卓/マネー積算メモ
- 口見せかけコール
- ロストップウォッチ

- コキッチンタイマー
- ロボイスレコーダー
- □世界時計
- □歩数計 □メ干帳/ちょこっとメ干
- ロバーコードリーダー
- □文字/名刺読み取り □おサイフケータイ®
- ロドキュメントビューア □雷子ブック
- □赤外線通信
- □Bluetooth® など

次のページではボタン 表記など本書の見かた を説明しています。

# 本書の見かた


本書では、お買い上げ時の状態での操作を中心に説明しています。また、あらかじめ下記の表記方法をご確認のうえ、お読みください。

#### マルチガイドボタンの表記



- 中央を押すことを示しています。
- をまたは右を押すことを示しています。
- (\*) 上または下を押すことを示しています。
- ※単独のボタンは、②または③など、押す方向を「●」で示した マークにしています。

#### サイドボタンの表記

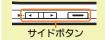

- ※ ■▶は または ▶ を押すことを示しています。


#### 項目選択の表記

「」が付いているものは画面の項目を選択することを示しています。



「」が付いていないものは対象となるもの(メールや画像)を選ぶことを示しています。

| 各部の名前    | はじめに知っておきましょう!             | 8  |               |
|----------|----------------------------|----|---------------|
| ボタン      | ボタンのはたらきを覚えましょう!           | 10 |               |
| 電源On/Off | 電源を入れてみましょう!               | 12 |               |
| 基本操作     | 基本操作を覚えましょう!               | 14 | F             |
| サブディスプレイ | <b>・</b> サブディスプレイを活用しましょう! | 20 | $\Lambda_{s}$ |
| 防水       | 防水だからこんなこともOK!             | 22 |               |
| 便利な操作    | こんな操作も知っておきましょう!           | 24 |               |
| マナー      | マナーを守って使いましょう              | 28 |               |
| セキュリティ   | セキュリティにご注意を                | 29 | <b>4</b> =    |
| 暗証番号     | 暗証番号をお忘れなく                 | 30 |               |
| マーク      | マークの意味を知りたいとき              | 31 |               |

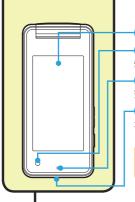

#### サブディスプレイ

#### 紫外線センサー部


紫外線の強さを感知します。


#### スモールライト

充電状況などを確認できます。

#### 外部機器端子(底面)

オプション品のACアダプタな どを接続する端子です。-

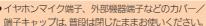

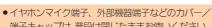

### **♦ まずは、閉じたまま表と裏を見てみましょう。 ♥**

#### 通信用内蔵アンテナ

電話やメールなどの通信用アンテナです。(感度に影響 を与えますので、シールなどを貼らないでください。)

#### アウトカメラ

赤外線ポート

スピーカー


モバイルライト

#### **Sマーク**

おサイフケータイ®用のICカードが入っています。

#### 電池カバー/電池カバーレバー

防水性能を保つために「カチッ」と音がするまで スライドして確実にロックしてください。

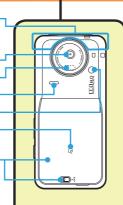

#### ストラップ取り付け穴

ストラップを取り付ける穴です。(感度に影響を与えま すので、金属製ストラップは使用しないでください。)

#### イヤホンマイク端子

イヤホンマイクやヘッドホンを接続する端子です。

#### サイドボタン

#### 充電端子

卓上ホルダーでの充電時に利用します。



ケータイを開くと ♥

#### レシーバー(受話口)

相手の声がここから聞こえます。

#### 明るさセンサー部


テレビ受信用アンテナ(内蔵)

#### ディスプレイ

#### 空気抜き穴

性能を保つために必要な穴です。 シールなどを貼らないでください。

ケータイを開いた状態を「オープンポジション」。 閉じた状態を「クローズポジション」と呼びます。

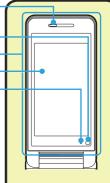

次は、ボタンのはたらきを見てみましょう。

#### まずは、基本のボタンから。♥

CLEAR EN COLOR

1 # 2 # 3 EF

4 th 5° th 6 MNO

7 # 8 \* 9 9 5 WXYZ

(\$ \$\dagger \dagger \

■サイドボタン

(Y!)

#### 機能起動用は?

#### 選択/実行

項目の選択や実行操作を 行います。

#### 終了

操作や通話を終了します。

#### 雷源

【長押し】電源On/Off を行います。

#### 発信

電話の発信を行います。

#### クリア/バック

操作を中止したり、前の 画面に戻ります。

### ダイヤル/文字入力

電話番号や文字を入力し ます。

#### スポットライト

【長押し】モバイルライト が点灯します。

#### サブディスプレイ

サブディスプレイを操作 します。

#### メール

メールメニューを表示し ます。

#### Yahoo!ケータイ

Yahoo!ケータイに接続 します。

#### テレビ

テレビが起動します。

#### モバイルウィジェット

干バイルウィジェット操 作画面を表示します。

#### ショートカット

登録されている機能のリ ストを表示します。

#### 辞書

スマートリンク辞書が起 動します。

#### カメラ/画像レビュー

カメラが起動します。 【長押し】最後に撮影した 静止画または動画を表示 します。

#### 着信履歴

着信履歴を表示します。

#### 発信履歴

発信履歴を表示します。

#### 電話帳

電話帳検索画面を表示 します。

#### 全通話履歴

着信履歴/発信履歴を まとめて表示します。

#### 大文字/小文字切替

ひらがな/カタカナ、英 文字の大文字/小文字を 切り替えます。

#### 文字入力モード切替

文字入力モード (文字種) を切り替えます。

#### 絵文字/記号入力

絵文字/記号リストを表 示します。

#### 情報表示には

#### ●長押しで設定

CLEAR ED G

4 th 5° th 6 MNO

7 # 8 \* 9 WXYZ

 $(\square)$ 

Widget

CLEAR ED C

4 th 5° ts 6 MNO

7 # 8 \* 9 9 5 WXYZ

(\* C # ) (\*\* H ) (\*\* H )

#### ▲ 文字入力時は

#### 誤動作防止

【長押し】誤動作防止が設 定/解除できます。

#### Bluetooth®\*

【長押し】Bluetooth®の On/Offが設定できます。

#### 簡易留守録

【長押し】簡易留守録が設 定/解除できます。

#### ベールビュー

【長押し】ベールビューが 設定/解除できます。

#### 赤外線诵信※

【長押し】赤外線通信の On/Offが設定できます。

#### メニュー切替

【長押し】メニュー切替画 面を表示できます。

#### マナーモード

【長押し】マナーモードが 設定/解除できます。

※印の機能は、キーショート カット設定で変更できます。



電源を入れるときは、画面が点灯するまでできた押します。 電源を切るときは、「う」を長く押します。

- ●電源が入らないときは、充電してください。(図を82ページ)
- ●最初に電源を入れたときは、次の準備作業が必要です。



オススメ)





(姓を入力した あとは(・))

設定画面を 表示しますか? はい いいえ. ○で次回の

今後、起動時に

表示方法を選択・ ● (待受画面が表示)

電源On/Off

#### ネットワーク 自動調整



トワーク自動調整の確認画面が表示されます。

◆ネットワーク自動調整を行うと日付/時刻が設定され、メー ルやYahoo!ケータイなどネットワークを利用するサービス や、テレビなどが利用できるようになります。









白動調整完了



メインメニュー 表示

# 【S!速報ニュースとは? | 地域を設定しよう 7天気情報

XX/XX/XX(用)

#### マーク表示部

#### ■ 3Gサービス圏内



電話/メールなどの電波 (棒の数が多いほど良好) 電話/メールなどの電波状態



パケット通信利用中



表示中、常にパケット通信が行われているわけ ではありません。



未読メールあり



電池レベル(レベルと%を切替表示)

• パネル点灯時などには一時的に%表示されます が、あくまでも目安としてご利用ください。

#### モバイルウィジェット/デスクトップショートカット

待受画面から、直接機能やアプリケーション/サービスが起動できます。

- 表示していないときは、⑥を押すと表示します。
- ●以降の待受画面では、必要な場合を除きモバイルウィジェット/デス クトップショートカットのアイコン表示は省略しています。

#### ソフトキー

画面下部に表示される文字は、左 から順に図、⑥、∞を押したとき に操作できる内容を示していま す。

**火ユー 表示** 複数選択







インフォメーション ■ 新着メール:1涌

ションが表示されます。

インフォメーション

電話に出なかったりメール着信

があると、待受画面下部にそれ

らをお知らせするインフォメー

⑥でお知らせ内容を選び●を押 すと、内容を確認できます。





# 操作や 機能 の呼び 出 かたを覚えまし



ケータイの機能や設定の入口、メインメニュー。 待受画面で●を押すと表示されます。

メインメニューでは、次のことが行えます。





接続します。

影します。

します。

ールを利用しま

ゲームなどのアブ

テレビを視聴しま

情報ツールを利用

リを利用します。



便利な機能を利用 します。



静止画などのデー



タを確認します。 音楽や動画を再生





します。 便利なサービスを



利用します。




電話関連の機能を 利用します。



いろいろな設定を します。

#### メインメニュー選択

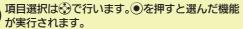

さらにメニューが表示されるものもあります。











項目決定(機能実行)

メインメニュー

#### タブ切り替え



画面上部のタブは、その画面や項目に複数の画面/項目が あることを示しています。 タブの切り替えは砂で行います。











タブ切り替え

項目選択/決定



②で項目選択、●で決定。これをくり返し、目的の 機能や操作の画面を表示します。







項目選択



項目決定(機能実行)

メニュー操作

操作は、次ページも続きます。

#### 左下に「メニュー」が表示される画面で図を押すと、その機 能のサブメニューが表示されます。








サブメニュー表示

機能選択→実行

#### サブメニュー操作

#### 戻る操作 (前画面/待受画面)



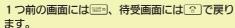

●確認操作などが必要なこともあります。



(a)





#### メニュー操作のおさらいとして、壁紙を設定してみましょう。

ここでは、あらかじめ登録されている「固定データ」内の画像を利用す る方法を説明します。カメラで撮影した静止画を利用するときは、「固 **定データ** | の代わりに「ピクチャー | を選んでください。



待受画面

\_ **嗲**カスタマイズ

₡ 日時設定

鬱 音・バイブ・ライト

■ キーバックライト設定

固定データ

画像選択

メインメニュー表示

「設定」選択



「ディスプレイ設定」選択







「固定データ」選択



待受画面に壁紙表示

#### メニュー操作練習 (壁紙設定)



#### 待受画面で数字を入力すると、ケタ数に応じて利用できる 機能が表示されます。

機能を呼び出すときは、機能名の前のボタンを押します。



#### クイック オペレーション

#### ショートカット



待受画面で®を押すと、あらかじめ登録されている機能が リスト表示されます。(機能は変更できます。)

リストから機能を選び(●)を押すと、実行できます。









機能選択→実行




待受画面で♡、・・、♡を長く押すと、あらかじめ 登録されている機能を呼び出すことができます。 (機能は変更できます。)

#### 登録されている機能





S!メール作成画面 表示

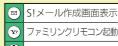





赤外線通信On/Off

ショートカット

#### マルチジョブ機能



機能利用中にショートカットで機能を呼び出す 、複数の機能を切り替えて利用できます。

● 「② を押すと、表示中の機能が終了します。









機能を切り替えて利用

選んだ機能を実行

クローズポジション時、サブディスプレイにはホームパネルが表示されています。次の操作を行うと、いろいろな情報が確認できます。

◆オープンポジションでは、待受画面で■を押すと表示されます。



#### ■アクティブメニュー/詳細画面で確認できる情報(機能)

| スケジュール       | カレンダーと指定した日<br>の予定が確認できます。 | UVチェック        | 紫外線の強さの目安が確認できます。**                   |
|--------------|----------------------------|---------------|---------------------------------------|
| ガイド          | サブディスプレイの操作<br>方法が確認できます。  | 天気予報          | 現在いる場所の天気情報<br>が確認できます。               |
| S!速報<br>ニュース | 最新のニュースが確認で<br>きます。        | 残高表示          | おサイフケータイ <sup>®</sup> の残高<br>が確認できます。 |
| 歩数計          | 歩数と歩行時間が即時に<br>確認できます。     | エチケット<br>ミラー  | 簡易の鏡として利用でき<br>ます。                    |
| メモ           | 待受画面に貼り付けたメ<br>モが確認できます。   | インフォ<br>メーション | メール受信などの情報があるときに確認できます。               |

※ 紫外線センサー部を太陽光に向けて測定します。(かざす角度によっては正しく測定できないことがあります。また紫外線センサー部が汚れていたり、手でふさぐと正しく測定できないことがあります。)

情報確認

ホームパネルにマークやトピック (天気予報や予定などの情報)を表示するなど、サブディスプレイの表示や動作を設定できます。

ホームパネルは3つあり、それぞれ 別の設定を行うことができます。 ホームパネルを切り替えるときは、■■を押します。



#### 設定できるおもな項目

ホームパ ホームパネルの表示を設 ネル壁紙 定します。<sup>※</sup>

時計表示 ホームパネルの時計を表示します。

トピック ホームパネルに情報を表表示 示します。

画面ピク 着信画像などを設定します。

オープン オープンポジション時に表 時表示 示する画像を設定します。

着信相手 着信時に相手の情報を表示 示しないようにします。

アイコン ホームパネルにマークを 表示 表示します。

※ 設定した壁紙によっては、トピックや 時計が表示できないことがあります。

#### 操作例:ホームパネルに トピックを表示する

●●●「設定」●●

②「サブディスプレイ 設定」◆ ●

(②)「トピック表示」 ● ●

4 ②設定するパネル・●

(三) ③表示する情報 ▶ ●

複数の情報を表示すると きは、⑤をくり返します。

(3) (2)







このケータイは、防水性能を持っており、次のような場面でも安心し てお使いいただけます。

●防水性能について詳しくは、107ページを参照してください。

#### 雨の日

急な雨でも少しくらいなら濡れて も大丈夫です。ただし、強い雨の中 では使用しないでください。



#### バスルーム

通話やメールをはじめ、テレビや 音楽なども楽しめます。ただし、湯 船につけたり、直接水やお湯をか けたりしないでください。



#### ■キッチン

料理中の濡れた手でも操作できま す。ただし、極端に高温・低温にな る場所には置かないでください。



#### ■プールサイド

軽く手をふけば、普通に利用でき ます。ただし、プールの水がかかっ たときは所定の方法(で変109ペー ジ)で洗い流してください。



防水性能

水に濡れたあとは、必ず「ヒンジ部」、「レシーバー部」、「マイク部」、 「スピーカー部」の水抜きを行ってください。

ケータイを振るときは、落とさないようにしっかり握ってください。

スピーカー部

ケータイの表面の水分を乾 いた布などでふく


ケータイのヒンジ部をしっ かりと持ち、20回程度振る ヒンジ部

各部のすき間に入った水分をおいた。 を乾いた布などに押し当て てふき取る



ありますので、開口部に布をあて、軽 くたたいて水を出してください。

乾いた布などを下に敷き、

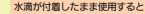

- ●通話不良となったり、衣服やかば んなどを濡らしてしまうことがあ ります。
- 外部機器端子部がショートする恐 れがあります。
- ●寒冷地では凍結し、故障の原因と なることがあります。

水抜き



#### ケータイを振ったり回して、いろいろな操作を行うことができます。

あらかじめ利用したい機能でモーションコントロールが有効になるよ う、設定しておく必要があります。

#### 左に90度回転

縦画面表示のとき左に90度回転させ ると、横画面表示に切り替わります。



●テレビやPCサイトブラウザ利用時 などに有効です。

#### ひっくり返す

着信中やアラーム動作中などにひっ くり返すと音やバイブが停止します。



#### 左または右に振る

左に振ると前の、右に振ると次のコ ンテンツが選択できます。



#### 手前または奥に振る

手前に振ると文字や画像を拡大、奥 に振ると縮小することができます。



#### モーションコントロール 操作を有効にする

- ●◆∳「設定」◆●
- **◯**∫モーションコント ロール設定」▶●
- ҈「アクション設定」

- ⑤ΓOnJ

モーション コントロール



長く

#### ◎を長く押すと、メニューを切り替えることができます。

最初に電源を入れたときにも選択できます。

よく使うメニューを大きい文字で使用できます。

標準メニュー すべてのメニューを使用できます。

すべてのメニューを大きい文字で使用できます。 <u>でか</u>文字メニュー





シンプルメニュー 標準メニュー でか文字メニュー



メニューリスト表示

メニュー選択→決定


#### **シンプルメニューに切り替えたとき**

便利

機能

メインメニューからは、基本的な機能だけが利用できます。

●待受画面でできるボタン操作は、基本的に他のメニューと同様です。

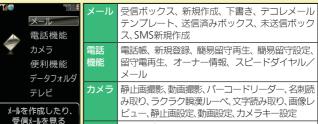

一斉トーク、ダブルナンバー設定、メニュー切替 データフォルダ、テレビも利用できます。

カレンダー、アラーム、雷卓、壁紙・着信音、スマ-

トリンク辞書、メモ帳、歩数計、S!ともだち状況、S!

メニュー切替

説明打

ことができます

カスタマイズ

便利な機能はまだまだあります。



) このケータイの電話番号を確認したり、メールア ドレスなどを追加で登録することができます。

●確認を終了するときは、⑤を押します。





オーナー情報表示

電話番号確認(オーナー情報)

#### ステータス アイコンリスト

- ®を長く押すと、現在表示されているマークと、その意味が 表示されます。
- ◆そのまま関連する操作が行えるものもあります。
- | ●ステータスアイコンリストを終了するときは、 🗊 を押します。







マーク拡大/意味表示

選んだマークの意味表示

# 懐中電灯のようにモバイルライトを点灯できます。



- 人の目に近づけて点灯させたり、 発光部を直視したりしないでく ださい。また、発光方向を確認し てからご利用ください。
- スポットライトを消灯するときは、サイドボタンのいずれかを押します。

スポットライト

#### 周りの人から画面をのぞかれ にくくします。



- ・パターンや濃度を変更すること もできます。
- ◆ベールビューを終了するときは、(###®)を長く押します。

ベールビュー

#### 誤動作防止

# ●を長く押すと、誤動作防止が設定され、ボタン操作ができなくなります。

- 誤動作防止設定中に電話がかかってきたときは、「♪ を押すと一時 ・ 的に電話に出られます。通話終了後、再度設定されます。
- 門に電話に出られます。通話終了後、再度設定されます。 ●誤動作防止設定中は「⑤」を長く押しても、電源は切れません。







誤動作防止設定




誤動作防止解除

ケータイをお使いになるときは、周囲への気配りを忘れないようにしましょう。

#### 次のような場所では 特にご注意ください

- ■劇場や映画館、美術館など 周囲の迷惑にならないよう、電源を切って おきましょう。
- ■レストランやホテルのロビーなど 静かな場所では、大きな声での通話は控え ましょう。
- ■電車やバスなどの交通機関 車内のアナウンスや掲示に従いましょう。
- 当街の中 通行の妨げにならない場所で使いましょう。

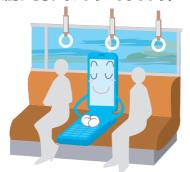

#### マナーを守るための機能

#### マナーモード

着信があったりアラームが 動作しても、ケータイから音 が出ないようにできます。



- カメラのシャッター音な どは鳴ります。
- マナーモードを解除すると きは、「『『を長く押します。

#### 簡易留守録

電話に出られないとき、相手 のメッヤージをケータイに 録音できます。



- 圏外時や、電源を切ってい るときは利用できません。
- ●簡易留守録を解除すると

#### 電波Offモード

電源を入れたまま、電波の送 受信だけを停止できます。

電話やメール、インター ネットなど電波をやりと りする機能は利用できな くなります。

#### 白動返信

クルマの運転中など、メール を返信できないときに、自動 的に返信できます。

ケータイのご利用にあたっては、情報の漏えいや悪質なサイトなどにご注意ください。



- ■知らない相手からメールが届いたら… 迷惑メールの可能性があります。むやみに 返信したり、URLや電話番号をクリックす ることはさけましょう。
- ●ソフトバンクに迷惑メールとして申告 し、以降同じ相手からのメールを受信し ないようにすることもできます。
- ■危険な悪質サイトもあります インターネットのサイトには、悪質なもの や有害なものもあります。特に、個人情報の 書き込みなどは慎重に行いましょう。
  - ◆インターネットの利用を制限したり、特 定のサイトの閲覧を禁止することもでき ます。
- **■「ワン切り/なりすまし」にご注意く** ださい

雷話番号が着信履歴に残っていても、知ら ない相手の場合、むやみにかけ直すことは 危険です。無視しましょう。

# について知っておきましょう

このケータイには、あらかじめ認証機関から 発行された電子的な証明書が登録されてお り、SSL(インターネット上でデータを暗号化 して送受信する通信方法)を利用できます。

- ●ヤキュリティで保護されている情報画面を 表示するときは、確認画面が表示されます。 「はい」を選びのを押すと、情報画面が表示 されます。
- セキュリティで保護されている情報画面を 表示する場合、お客様は自己の判断と責任 においてSSLを利用することに同意された ものとします。

お客様自身によるSSLの利用に際し、ソフト バンクおよび認証会社である日本ベリサイ ン株式会社、サイバートラスト株式会社、エ ントラストジャパン株式会社、グローバル サイン株式会社、RSAセキュリティ株式会 社、セコムトラストシステムズ株式会社は、 お客様に対し、SSLの安全性などに関して何 ら保証を行うものではありません。

万一、何らかの損害がお客様に発生した場 合でも一切責任を負うものではありません ので、あらかじめご了承ください。

# 暗証番号をお忘れなく

ケータイの使用にあたっては、次の暗証番号が必要になります。

| 操作用<br>暗証番号    | 各機能を利用するときに使います。(お買い上げ時は「9999」)                                |
|----------------|--|
| 交換機用<br>暗証番号   | ご契約時の4ケタの番号です。<br>契約内容の変更やオプション<br>サービスを一般電話から操作す<br>るときに使います。 |
| 発着信規制<br>用暗証番号 | ご契約時の4ケタの番号です。<br>発着信規制サービスの設定を行<br>うときに使います。                  |

#### 操作用暗証番号を変更する

- ●▶∳∫门設定」▶●
- (♪「セキュリティ設定」 ▶ ●
- **҈**「暗証番号変更」**▶** ●
- 現在の操作用暗証番号入力
- 新しい操作用暗証番号入力
- 再度新しい操作用暗証番号 ○ 入力 ◆ ●



暗証番号はお忘れにならないよう 他人に知られないようご注意ください。

他人に知られ悪用されたときは、その損害に ついて当社では責任を負いかねますので、あ らかじめご了承ください。

- 各機能で暗証番号の入力を間違えると間違 いを知らせるメッセージが表示されます。 操作をやり直してください。
- 発着信規制用暗証番号の入力を3回間違え たときは、発着信規制サービスの設定変更 ができなくなります。このときは、発着信規 制用暗証番号と交換機用暗証番号の変更が 必要となりますので、ご注意ください。

# マークの意味を知りたいとき」

#### 電話/TVコール

転送電話/留守番電話サー ビス設定中(呼出なし)



自動応答/リモート 干二タモード設定中



着信音量サイレント 設定中 着信音量



🦣 ステップトーン設定中



バイブレータ設定中

#### 簡易留守録/留守番電話サービス

簡易留守録設定中



(簡易留守録設定中)

用件録音あり (簡易留守録未設定時)

留守番電話サービス 伝言あり



未読配信レポートあり



メール受信中



メール送信中



メール空き容量不足



送信失敗メールあり

#### インターネット




SSL対応の画面表示中<sup>※</sup>





パケット通信待機中

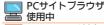

IRSSフィード対応 サイト表示中

※モバイルウィジェット利用中は 表示されません。

#### テレビ





録画中(メモリカード)



視聴/録画予約表示

#### メディアプレイヤー



音楽再生中 (Bluetooth®利用時)

コンテンツ・キー

S!アプリ

#### 受信あり

S!アプリ起動中



S!アプリ/ウィジェット 🖁 通知あり

メモリカード



アクセス中




5ブ 読み込み中







#### アラーム/カレンダー/予定リスト



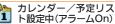

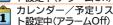

#### サービス

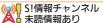









S!ともだち状況接続中

#### マークの意味を知りたいとき

#### 通信/外部接続関連





赤外線送受信中

Bluetooth®通信 待機中

Bluetooth®通信中

Bluetooth®通話中

ICデータ通信中

USBケーブル接続中

USB通信中

#### モード/設定関連

マナーモード設定中

運転中モード設定中

オリジナルモード
設定中

電波Offモード設定中

誤動作防止設定中

キー操作ロック設定中

シークレットモード 設定中(「表示する」)



ICカードロック中



ベールビュー設定中



お目覚めTV設定中






時報設定中

#### その他

マルチジョブ機能 利用中



ソフトウェア更新中

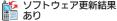

あり S!電話帳バックアップ 诵信中



位置情報測位中



非利用回線着信/ メール受信あり



国際ローミング中



GSMサービス圏内

#### <u>サブディスプレイ</u>

下記のマークは、 サブディスブ レイ設定(126721ページ)の「ア イコン表示 | を「アイコン+ミ 二時計工にしているときに表示 されます。

T.I 電波状態

(IIII) 雷池レベル

未読メールあり

€A. ICカードロック中

Ѿ

マナーモード設定中




| 文字入力       | 文字入力の基本としくみ<br>文字の入力例 | 34<br>36 | ăt.      |
|------------|-----------------------|----------|----------|
| 電話帳        | 電話帳登録/利用              | 38       | <b>₹</b> |
| データ管理      | データフォルダ/メモリカード        | 40       |          |
| セキュリティ機能   | 各種ロック/認証              | 42       |          |
| バーコード      | バーコードリーダー/名刺読み取り      | 44       |          |
| 赤外線通信      | 赤外線送信/赤外線受信           | 46       | 法        |
| モバイルウィジェット | ウィジェット登録/利用           | 48       |          |
| その他の機能     |                       | 50       |          |

#### 文字入力画面にする 文字入力画面の表示方法をS!メールを例に説明します。





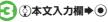







文字入力の基本

入力したい文字のボタンをくり返し押します。










#### 文字種類の変更

文字の種類を変えるときは入力モードを切り替えます。



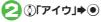





#### ■文字入力画面のしくみ

#### 文字入力モード

入力できる文字種を表示します。 文字入力欄



入力文字数 「/」の右が入力できる文字数(容量)、

左が入力した文字数(容量)です。

メニュー表示

入力した文字が表示されます。文字 はダイヤルボタンで入力します。

火ュー | 完了 キャンセル

利用できる機能が表示されます。

#### ■各ボタンに割り当てられている文字

|             | 漢字(ひらがな)[全角] | カタカナ[全角/半角]          | 英数字[全角/半角]         |
|-------------|--------------|----------------------|--------------------|
| 1 *         | あいうえおぁぃぅぇぉ   | アイウエオァィゥェォ           | @. /1 [(スペース)      |
| 2 🚓         | かきくけこ        | カキクケコ                | ABCabc2            |
| 3 🐇         | さしすせそ        | サシスセソ                | DEFdef3            |
| 4 2         | たちつてとっ       | タチツテトッ               | GHlghi4            |
| 5 🛣         | なにぬねの        | ナニヌネノ                | JKLjkl5            |
| 6           | はひふへほ        | ハヒフへホ                | MNOmno6            |
| 7 *         | まみむめも        | マミムメモ                | PQRSpqrs7          |
| 8 **<br>Tuv | やゆよゃゅょ       | ヤユヨャュョ               | TUVtuv8            |
| 9 5         | らりるれろ        | ラリルレロ                | WXYZwxyz9          |
| 3rd Q       | わをんー         | ワヲンー                 | 0                  |
| X ***       | * % 絵文字/記号入力 | * ° -(半角のみ) 絵文字/記号入力 | 絵文字/記号入力           |
| # s         | 、。#(改行) ?    | ! [(スペース)            | ,. 似(改行)?! □(スペース) |

#### ■文字入力モードの種類

|   | 漢字  | 漢字(ひらがな) | Abc | 全角英数字 | 絵文字   | 絵文字(リスト)   | 記号   | 記号(リスト)   |
|---|-----|----------|-----|-------|-------|------------|------|-----------|
| П | アイウ | 全角カタカナ   | Abc | 半角英数字 | マイ絵文字 | マイ絵文字(リスト) | 区点   | 区点コード     |
| П | アイウ | 半角カタカナ   | 123 | 半角数字  | ●入力画  | 面によっては、利用  | できない | モードがあります。 |





#### ■ 漢字を 1 文字ずつ変換したい

【文字入力画面】ひらがな入力⇒ ◎ ◆ ❖ 漢字 ◆ ●

#### ■文字を消去したい

【文字入力画面】</br>● □

- を長く押すと、文字をまとめて消去することができます。
- ■メールアドレスなどを簡単に 入力したい

【文字入力画面】◎ ◆ ② 「簡単アドレス入力」◆ ● ◆ ② 文字列◆ ●


- ●「.co.jp」や「http://」などが簡単 に入力できます。
- ■単語をユーザー辞書に登録し たい
- → ② 「設定」 → → ③ 「ユーザー辞書」 → → ② 「新規登録」→ → 単語入力 → → 読み入力
- ■便利な変換方法
- ●近似予測変換

ひらがなを入力するたびに、その文字で始まる候補が表示されます。

●連携予測変換

文字を確定すると、確定した文字に 続くと思われる文字の候補が表示 されます。

# 5件ずつ登 ら 録できます。

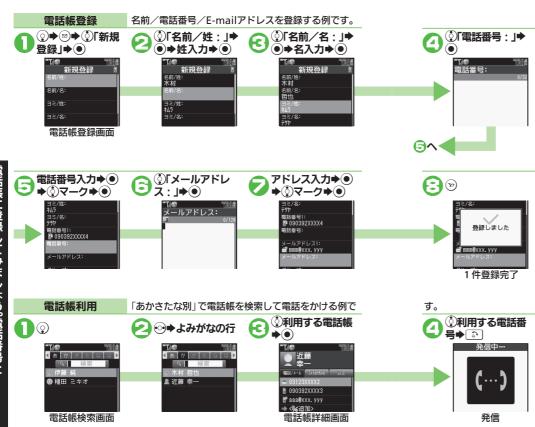

#### ■グループを設定したい

【電話帳登録画面】◇「グループ:」→●→◇グループ→●→♡

#### ■シークレットデータに設定したい

【電話帳登録画面】②「シークレット設定:」→ ②「On」● → ②

#### ■電話帳を修正したい

【電話帳検索画面】灸修正する電話帳→◎→灸「編集」→●→
⑥修正する項目→●→修正→●→∞

#### ■電話帳を削除したい

【電話帳検索画面】

②削除する電話帳→◎→

③「削除」→

③「はい」

→

●

#### ■電話帳検索方法を変更したい

【電話帳検索画面】◎→◆♪「電話帳設定」→●→◆♪「検索方法 切替」→●→◆◇検索方法→●

#### ■S!電話帳バックアップについて

ケータイの電話帳をネットワーク内のサーバーにバックアップしたり、同期をとる(同じ状態にする)ことができます。

- ご利用にあたっては、別途お申し込みが必要です。(有料)
- ◆お申し込み後にネットワーク自動調整を行うと、以降の電話帳追加/編集時に自動的に同期されるようになります。
- ●自動同期の解除方法は、次のとおりです。○ ▲ 〇 「雲託機能」 ▲ ▲ 〇 「S」雲託帳」

●→会「電話機能」→●→②「S!電話帳バックアップ」→●→②「自動同期設定」→●→操作用暗証番号入力→●→③「On/Off設定」→●→②「Off」→●

# メモリカ フ 用できます。

#### データ確認

● → ○ 「データ フォルダ」▶●





②フォルダ◆●







(ピクチャー)

#### メモリ確認

ケータイやメモリカードのメモリ使用状況を確認できます。

● → ○ 「データ フォルダ」▶●










☼「本体」/「メモリ 

メモリカード取り付け


microSD™(microSDHC™含む)メモリカードに対応しています。

電池パックを取り外 タメモリカードをす(2783ページ) 取り付ける



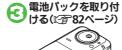



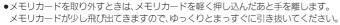

#### ■データフォルダの種類

| ピクチャー    | このケータイで撮影したり、メールやインターネットで入手した静止画 |
|----------|----------------------------------|
| デジタルカメラ  | このケータイで撮影し、デジタルカメラフォルダに保存した静止画   |
|          | (メモリカードを取り付けているときだけ利用可能)         |
| 着うた・メロディ | このケータイで録音した音声、着信音用のメロディなど        |
| S!アプリ    | 内蔵またはダウンロードしたS!アプリ               |
| ウィジェット   | 内蔵またはダウンロードしたウィジェットコンテンツ         |
| ミュージック   | ダウンロードした着うたフル <sup>®</sup>       |
| ムービー     | このケータイで撮影したり、メールやインターネットで入手した動画  |
| 生活アプリ    | おサイフケータイ <sup>®</sup> 用の生活アプリ    |
| ブック      | 電子コミック、電子写真集など                   |
| きせかえアレンジ | ダウンロードしたきせかえアレンジ                 |
| 状況テンプレート | S!ともだち状況の状態/状況テンプレート             |
| 着デコ      | このケータイで作成したり、メールで入手した着デコファイル     |
| Flash®   | ダウンロードしたFlash®アニメーション            |
| その他ファイル  | 辞書ファイルなど、その他のファイル                |

#### ■画像を連続して表示したい

【ファイルリスト画面(例:ピクチャー)】(③) ファイル→◎→③「スライドショー」→●

#### ■ファイルを削除したい

【ファイルリスト画面】҈削除するファイ ル→∞→()「削除 | → () (はい | → ()

#### ■ 新しいフォルダを作成したい

【データフォルダ画面】<br/>
③フォルダ<br/>
●<br/>
図<br/>
◆ (♪「データ管理」 
● ● (♪)「フォルダ作成」 **▶ ● →**<p

#### ■新しいフォルダにファイルを移動したい

【ファイルリスト画面(例:ムービー)](3)移 動するファイル→◎→③「移動」→●→③ 「本体」/「メモリカード」
● ● ● 移動先 のフォルダ▶●▶♦「ここに移動」▶●

#### ■ メモリカードを初期化したい

● ▶ ❖ 「設定」 ▶ ● ▶ ❖ 「外部接続」 ▶ ⑤「メモリカードメニュー」
⑥ 「フォーマット」→●→◇「はい」→●→ 操作用暗証番号入力→●●・○「はい」→● データはすべて削除されます。

#### セキュリティ設定の 基本操作

●ヤキュリティ設定の操作 には操作用暗証番号や PINコードが必要です。

●▶∳「設定」



本体設定画面

҈∫でキュリティ 2 設定」→●



#### キー操作ロック € ロック」◆● ☼「丰一操作

自動

即時

© Off

機能別ロック

履歴使用禁止

機能別ロック

(\*)「機能別ロック」

機能別ロック

■ カレンダー/予定リス.

■ Yahoo!ケータイ

■メール

■メモ帳

電源0n時

ケータイを無断で使用でき





各機能を無断で使用できな

暗証番号は?

(♪機能(「電話帳」以外)

機能別ロック

**▶** ( **▽**表示) **▶** 🗹

ないようにします。

操作用暗証番号 



いようにします。

操作用暗証番号 **□** 大力 **● ○** 



シークレットデータ表示 雷話帳などのシークレット

**③**「シークレッモード」◆● ③「シークレット



҈∫表示する」



データを表示します。

操作用暗証番号 B 探TF/D#III.



■キー操作ロックを一時的に解除したい

キー操作ロック中に操作用暗証番号入力●●

■機能別ロックを一時的に解除したい

機能利用時に操作用暗証番号入力
●

■電話帳の利用を禁止したい

【セキュリティ設定画面】◊「機能別ロック」
●●◆◊「電話 帳」→●→⑤「データ参照しない」/「データ参照する」→● (▼表示) ▶ ∞ ▶ 操作用暗証番号入力 ▶ ●

「データ参照しない」にすると、電話帳に登録されている相手の名 前が、メールや発着信履歴などで表示されなくなります。

■履歴の利用を禁止したい

【セキュリティ設定画面】③「履歴使用禁止」▶●●③履歴の 種類 ▶ ● ( ▼表示) ▶ ∞ ▶ 操作用暗証番号入力 ▶ ●

履歴の利用時に操作用暗証番号を入力すると、一時的に解除でき ます。


■電源On時にPINコードを入力しないとケータイを使用 できないようにしたい

Off設定 | ▶ ( ) → ( ) 「On | ▶ ( ) → PINコード入力 → ( )

■その他のセキュリティ機能

ケータイ 管理者の遠隔操作で、ケータイ内の機能の利用を 機能制御 規制します。 ケータイ紛失時など、パソコンや他の電話機からの ロック 遠隔操作で、ケータイを操作できないようにします。



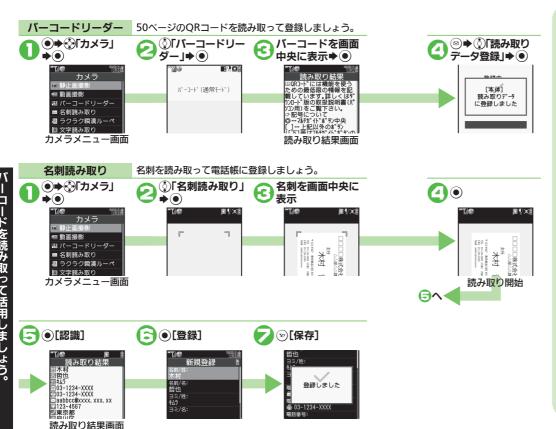

#### ■ 文字を読み取りメモ帳に登録したい

【カメラメニュー画面】(◊)「文字読み取り」 → (๑) → (∞) (全面モー ド/行モード選択) ⇒文字列を画面中央に表示 ⇒ ③ ⇒ ⑤ 読み 

#### ■ 漢字を読み取り辞書で調べたい(ラクラク瞬漢ルーペ)

【カメラメニュー画面】③「ラクラク瞬漢ルーペ」

●●

漢字 をルーペ内に表示▶●▶●●◇辞書▶●▶◎「検索」▶● ◆③目的の単語など

#### ■読み取り画面でできること

| フォーカスモード切替 | 3 # | モバイルライト切替 | ₩. #  |
|------------|-----|-----------|-------|
| フォーカスロック   | Ü   | 明るさ調整     | •     |
| フォトカメラへ切替  | 7 * | ヘルプ       | 3rs 0 |

# ■ 登録したバーコードの情報(読み取りデータ)を確認したい

● → ※ 「ツール」 → ● → ※ 「文書/録音」 → ※ 「バーコード/ 名刺読取」

●

●

○

「読み取りデータ確認」

●

●

○

○

読み取り りデータ▶●

#### ■ バーコードの読み取り結果を利用してインターネットに接続したい 【読み取り結果画面】③URL→●

●先頭に「http://」などが付いているURLで利用できます。

#### ■ バーコードの読み取り結果を利用してメールを送信したい 【読み取り結果画面】 ③ E-mailアドレス ● ● メール作成 ● ∞

■バーコードの読み取り結果を利用して電話をかけたい

【読み取り結果画面】③電話番号◆●●

#### ■名刺の読み取り結果をメモ帳に登録したい


【読み取り結果画面】◎◆◇「メモ帳に登録」◆●


いろいろなデ

#### 赤外線通信利用時の ご注意

受信側、送信側の機器を 近づけ、双方の赤外線 ポートがまっすぐに向き 合うようにします。

●ソフトウェア更新中は 接続要求を受け付けら れません。

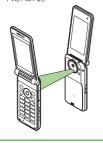


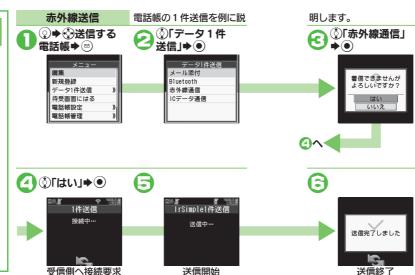

#### 赤外線受信

電話帳の1件受信を例に説明します。



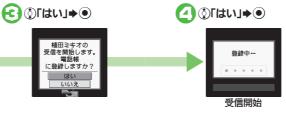

#### ■データを一括で送信したい

●→◇「設定」→●→◇「外部接続」→◇「赤外線通信」→●
 →◇「一括データ赤外線送信」→●→◇「はい」→●→操作用
 暗証番号入力→●→②送信項目→●(□/★)→送信項目指
 定完了→∞→認証コード入力→●[送信開始]→●

●「電話帳」を選ぶと、画像データ転送の確認画面が表示されます。

#### ■一括で送信されたデータを受信したい

◎(長く)→③「はい」→●→操作用暗証番号入力→●→認証コード入力→●→③「追加登録」/「全件削除して登録」→●
 ●「全件削除して登録」を選んだときは、このあと「はい」を選び●を押します。

#### ■JPEG画像を高速で送信したい


●画像サイズによっては、自動的に縮小送信されます。(設定によっては、縮小しないようにすることもできます。)

#### ■その他の通信機能

 ICデータ通信
 内蔵のICカードを利用して、ICデータ通信対応機器との間で、無線でデータの送受信ができます。

 Bluetooth®
 Bluetooth®対応の腕時計やハンズフリー機器

Bluetooth 対応の腕時計やハンスフリー機器 などと無線接続したり、Bluetooth®機器との 間で、データの送受信ができます。

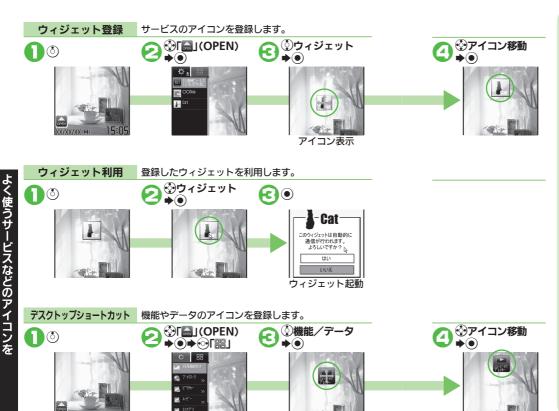

アイコン表示

#### ■ウィジェットを入手したい

●◆
 「エンタテイメント」
 ●◆
 「ウィジェットー覧」
 ●◆
 「ウィジェットストアへ」
 ●●
 ●●
 ●●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●

#### ■シートを切り替えたい

(\*)(シート1) ▶ (※)(押すたびに切替)

#### ■指定したシートにウィジェットを登録したい

③◆令[■](OPEN)◆●◆回(シート選択)◆③ウィジェット◆⑥◆令アイコン移動◆⑥

#### ■ウィジェットの表示位置を変更したい

#### ■登録したウィジェットを解除したい

(\*) → (\*) 「一覧から操作」 → (\*) 「待受画面からはがす」 → (\*) (「選択してはがす」 → (\*) ウィジェット → (\*) 「はい」 → (\*) 「はい」 → (\*)



#### QRコードの見かた

最初に右のORコードを読 み取って、QRコードの見 かたを確認してください。



#### 着信音/ムービー

着信の種類(電話やメール など) ごとにお好みの着信 音/ムービーを設定する ことができます。



#### きせかえアレンジ

メニュー画面や壁紙など、 ケータイの表示や音を統 ーイメージで一括して変 更することができます。



#### ちょこっとメモ

ちょっとしたメモをとり たいときなど、手軽に呼び 出せ、いろいろな用途に利 用できる便利なメモです。



#### アスキーアート

あらかじめ登録されてい る文字絵をメール作成中 に呼び出して入力するこ とができます。



#### 電波Offモード

電源を入れたまま、電話の 発着信やメールの送受信、 インターネット接続など電 波の送受信を停止します。



#### ガイド機能

ボタン操作がわからなく なったときなどに、画面で 操作方法を簡単に確認で きます。



#### メモリカード保存・読込み

ケータイのデータをメモリ カードにバックアップした り、保存したデータを読み 込むことができます。



#### 検索

送受信したメールや、イン ターネットから必要な文 字列を検索することがで きます。



#### 時報

指定した正時(10時00分 00秒など分や秒の端数が 付かない時刻)をアラーム でお知らせします。



#### ソフトバンクの便利なサー

右のバーコードを読み 取ると、次のサービス内 容がわかるサイトにア クセスできます。 (涌信料がかかります。)



■世界対応ケータイ ■S!情報チャンネル

■S!速報ニュース ■S!ともだち状況

■ダブルナンバー ■着デコ

■ちかチャット ■S!一斉トーク など

|             | 音声電話/TVコール発信    | <b>52</b>   |    |
|-------------|-----------------|-------------|----|
| 電話          | 音声電話/TVコール着信    | 54          |    |
|             | オプションサービス       | 56          |    |
|             | メール概要/メールアドレス変更 | 58          |    |
| <b>(メール</b> | メール送信           | 60          | 27 |
|             | 受信メール確認/返信      | 62          |    |
|             | Yahoo!ケータイ      | 64          |    |
| インターネット     | PCサイトブラウザ       | 66          |    |
|             |                 |             |    |
| テレビ         | チャンネル設定/視聴      | 68          | Ţ. |
|             | 番組録画・再生/視聴・録画予約 | 70          |    |
|             | 静止画撮影/動画撮影      | 72          |    |
| カメラ         | メール添付/ブログ送信     | 74          |    |
|             |                 |             |    |
| メディアプレイヤー   | 音楽・動画再生         | <b>76 L</b> |    |
| S!アプリ       |                 | 78          |    |
| 31779       | 3:アンソ利用         | 70          |    |
| その他の機能F     |                 | 80          |    |
|             |                 |             |    |

音声電話

かける

#### 相手の電話番号を ダイヤル



#### [発信]



#### 相手が出たら 通話開始





この番号は 電話帳に登録

されていません。 登録しますか?

はい いいえ

電話帳

登録



[ ⑥ [通話終了]

()「いいえ」 ◆ ●



●ITVコール」



相手が出たら 通話開始



() [はい」 → ()



(♪「新規登録」 ●




登録方法で38ページ

#### こ・ん・な・と・き・は

TVコール

かける

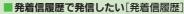

・ ● ● 履歴の種類 ● ②利用する履歴 ● [÷

#### ■着デコで電話をかけたい「着デコ発信」



はじめて着デコ発信で電話をかけると、確 認画面が表示されます。画面の指示に従っ て操作してください。

#### ■電話番号の非通知/通知を設定したい 「発信者番号非通知/発信者番号通知]

電話番号をダイヤル●◎●◊「発信者番 号非通知 | / 「発信者番号通知 | ▶ ●

#### ■ 受話音量を調節したい [受話音量]

通話中に⑤/✓✓▶

#### ■相手の声を録音したい「音声メモ録音」

音声電話通話中に◎●③「音声メモ録音」 ▶●[録音開始]▶●[録音終了]

●TVコールでは、利用できません。

#### ■日本で国際電話をかけたい[国際発信]

市外局番からダイヤル●◎●③「国際発 信」→●→③相手の国→●→□

#### ■海外でのご利用について (世界対応ケータイ)

- ●このケータイは世界対応ケータイです。お使 いのケータイの電話番号をそのまま海外で も利用できます。詳しくは、巻末のお問い合 わせ先までご連絡ください。
- ●海外にお出かけになるときは、「世界対応ケー タイサービスガイド」を携帯してください。

# かかってくると… 音声電話

受ける



音声電話が

音声電話着信画面

#### [通話開始]



[通話終了]



再生するときは…

(҈)「簡易留守録」 ▶ ●

簡易留守録再生

留守録件数 2件

総録音時間 30秒

TVコール 受ける

③再生する用件

▶●[用件再生]

₫1件目♪

G,

PLAY

TVコールが かかってくると…



TVコール着信画面

映像を

送って

受ける



[通話開始] [ ⑥ [通話終了]



あらかじめ登録されている 代替画像が送信されます。

●◆()「いいえ」◆●





アウトカメラからの 映像が送信されます。



図⇒᠅Г簡易 留守録」▶●




用件録音後の画面

#### こ・ん・な・と・き・は ■ 着信音を止めたい「クイックサイレント]



#### ■着信を拒否したい

#### 「着信拒否」

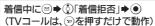

■着信中に保留にしたい 「応答保留]

着信中に「3

(このあと電話に出るときは(ご))

#### ■イヤホンマイクで電話を受けたい

#### 「イヤホン着信]

#### 着信中にイヤホンマイクのスイッチ(長く) ●通話を終了するときは、再度イヤホンマイク のスイッチを長く押します。

■送られてきた着デコファイルを保存し たい [着デコファイル保存]

② → ◎ 履歴の種類 → ② 履歴 → ◎ → ② 「着デコファイル保存」

●

●

●

「ここに 保存」▶●

#### ■着デコの着信画面を表示しない

#### [着デコ優先設定]

● → ⑤ 「設定」 → ● → ⑥ 「通話」 → ⑤ 「着デ コ設定」→●●・・「着デコ優先設定」→● **♦**③[Off]**♦**●

#### ■ こちらの声を相手に聞こえないように したい [ミュート]

音声電話:通話中に(学)(押すたびに切替) TVコール:通話中に◎◆⑤「ミュート」 **▶**(**•**)



ンクの

# 転送電話 開始

#### ●●∳∱「設定」 ▶●●●「通話」



诵話設定画面

留守番電話

開始









留守番・転送電話画面



**◆**電話帳 ▶ ● ▶ ②電話番号▶●



● ▶ ③ 呼出時間 **▶**(**•**)



転送電話

サービス

留守番電話

サービス

オプションサービスについて

(♪)「留守番電話」



()「設定」() ③「呼出あり」● 呼出あり



留守番電話画面

(♠)呼出時間 → (●)

()「呼出あり」()



#### こ・ん・な・と・き・は



#### ■留守番電話サービスの伝言を再生したい 「留守雷サービス再生]

【留守番電話画面】(\*)「留守電サービス再 生」

●

●

アナウンスに従って操作

■ 転送電話サービス/留守番電話サービス を停止したい 「留守番・転送停止]

【留守番・転送電話画面】(\*)「留守番・転送 停止」▶●●●・○□はい」●●

#### ■ 着信お知らせ機能を利用したい

【通話設定画面】②「着信お知らせ機能」→ ●●●アナウンスに従って操作

■ 割込通話サービスを設定したい

【通話設定画面】҈∫割込通話」⇒●◆҈ [On | **♦**(**•**)

■オプションサービスの設定状況を確認 [設定確認] したい

【通話設定画面】③サービス▶●●③「設 定確認 | ▶●

お知らせ機能を利用すると、 電源を切っているときや圏 外時の着信も記憶できます。 割込通話 通話中にかかってきた電話 サービス\* を受けたり、他の相手へ雷 話をかけられます。 グループ通話を複数の相手と同時に通話で サービス\* きます。 お客様の雷話番号を相手に 発信者番号 **通知サービス** 通知したり、通知しないよ うにします。 発着信規制 雷話発着信を状況に合わせ

て制限できます。

圏外時や電話に出られない

とき、あらかじめ指定した

圏外時や電話に出られない

とき、留守番電話センターで

伝言をお預かりします。着信

雷話番号へ転送します。

※別途お申し込みが必要です。

サービス

# メール 概要

組み合わせに変更しましょう。メールアドレスをお好きな英数字の

#### 利用できるメールについて

このケータイでは、次のメールが利用できます。

|       | 1 (10()(4))   |
|-------|---|
| SMS   | ソフトバンク携帯電話どうしで利用できるメールです。電話番号を宛先に短い文章を手軽に送受信できます。                                   |
| S!メール | ソフトバンク携帯電話はもちろん、他社携帯電話やパソコンなどともやりとりできるメールです。<br>静止画や動画を添付して送信する<br>こともできます。また、デコレメー |


パソコン用のアドレスのメールを 送受信できる機能です。SMSやS! メールと同様に管理できます。

メールも利用できます。

ルでメールを装飾したり、メール

に感情をプラスするフィーリング

メール アドレス **変更** 

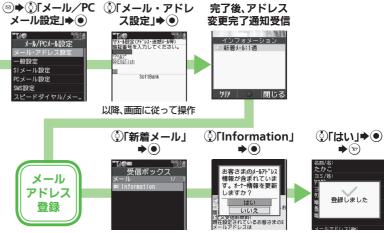

#### 登録完了

#### こ・ん・な・と・き・は

PCメール

#### ■メール送受信のしくみ

メールは、サービスセンター(サーバー)経 由で送受信されます。

- ◆相手が圏外だったとき、送信したメールは サーバーに保管され、相手が受信するまで くり返し配信されます。
- ●送信に失敗したメールは、自動的に最大2 回まで再送されます。自動的に再送しない ようにすることもできます。
- ●受信時は、添付ファイルを含むメールの全 文が自動的に受信されます。

#### ■ 変更できるアドレス部分

「@」より前のアカウント部分が変更できます。

# アカウント名 @softbank.ne.jp

●詳しくは、「ソフトバンクモバイルホーム ページ」を参照してください。

# ■オーナー情報に登録したメールアドレスを確認したい

# ■オーナー情報に登録したメールアドレスを変更したい

● ◆ ○ □ ◆ ② メールアドレス ◆ ② ◆ ●

**▶変更▶** ● **>** ∞



# S!メール 送信

#### 図(長く)

| "Tile       |        | THE |
|-------------|--------|-----|
| $\square S$ | !メール   | 08  |
| 2           | 宛先入力   |     |
|             | 件名入力   |     |
| 2           | ファイル添  | ij  |
|             | <本文入力> |     |
|             |        |     |
|             |        |     |

| ■TI®<br>メールアドレス入 |      |
|------------------|------|
| メールアドレス入         |      |
|                  | ヵ    |
| a                | /128 |
| -                |      |
| Γ                | _    |
|                  | _    |

電話帳

利用

●
●
「メール」

アドレズ入力 (▶●)

| X | ールア | ド  | レ: | ス |
|---|-----|----|----|---|
|   | 入力▮ | •( |    |   |



S!メール作成画面

本機は、最大1Mバイトまでの メールを送受信できるため、大 きな画像や複数のファイルを 添付することが可能です。 ただし、お客様のご契約内容に より、通信料が高額になる可能 性がありますので、ご注意くだ さい。



# ● ◆ ⑤ 「電話帳」



#### ● ◆ 件名入力 ◆ ● ◆ ふ本文入力欄⇒●



**◇電話帳** ▶ ● ▶

②宛先 ▶ ●

件名入力


ファイル添付

<本文入力>

植田 ミキオ

#### 本文入力⇒●



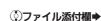

③フォルダ▶● → ② 画像 → ●

**室[送信]** 

送信成功しました



● ◆ () 「画像」 ◆ ()



#### ■ SMSを送信したい

#### 「SMS送信





メール作成後◎▶◊√送信予約」▶●▶ (♪)「日時指定」 → ● ● 日時入力 → ● ● ◆ ③ 「はい」◆●

#### ■デコレメールを送信したい

「デコレメール]

画像添付

【本文入力画面】 ② (長く) → ③ 各種装飾 項目▶●▶装飾操作▶完了後∞[送信]

- ●文字色/文字サイズ/背景色変更、画像/マイ 絵文字挿入などいろいろな装飾ができます。
- ■送信するメールサイズを制限したい 「メール作成サイズ]
- 図⇒(\*)「メール/PCメール設定」⇒(\*) 「S!メール設定」**▶** ● ◆ ③ 「メール作成サ イズ | **◆** ● **◆** ③ 「300KB | **◆** ●

#### □ ファイル添付時のご注意

添付によってメールサイズが大きくなる ときは、次のような画面が表示されます。



- メールサイズまたは「はい」を選び●を押す と、以降の操作が行えます。(画像添付時は、サ イズが自動的に変更されることがあります。)
- ●図を押し、「以降もこの設定」にチェックを 入れておくと、以降は自動的にここで選ん だ操作が行われます。

# 信しましょう! こ・ん・な・と・き・は

# 受信メ しょう。的に受信されます。

# メール **受信**

# すると… インフォメーション 新着大小1選

メールを受信

# ⑤「新着メール」 ◆●●⑤メール



●(確認終了詢)



② ◆本文入力◆ ③ ● 本文入力 ◆ ③ ■ S! メール 547B ■ S! メール 579B



終わり次第、そちらに向かいます。 今仕事が終わりました。 そちらはどんな感じです。 送信成功しました

**室**[送信]

インフォメーション表示

リスト画面

メッセージ画面

メール

メール受信時(国内/海外共)は、添付ファイルを含む メール全文が自動的に受信されます。お客様のご契約内 容に応じて所定の料金が発生いたしますので、ご注意く ださい。

- 海外ではパケット定額サービスの対象外となり、通信料が高額になる可能性がありますので、ご注意ください。
- ◆本文の一部を受信して、必要なメールだけを全文受信するときは、「手動受信」に設定してください。

# □ → ③ 「受信ボックス」 → ●

メール

返信



◇「メール」
◇「メール」

Re: お疲れさまです

今仕事が終わりました。 そちらはどんな感じです か?こちらは20時頃に現

ファイル添付



[手動受信]

「削除]

●(確認終了 ○ (確認終了 ○ (確認終了 ) )



#### 引用せず返信

- ◎ ◆ ③ 「返信」 ◆ ●◆ ⑤ 返信方法 ◆ ●
- ●このあと本文を入力 して送信します。

こ・ん・な・と・き・は



#### ■リスト画面の見かた



#### ■S!メールを手動受信したい

⑤ ◆ ②「メール/PCメール設定」◆ ⑥ ◆ ③「「S!メール設定」◆ ⑥ ◆ ③「メール受信設定 (日本)」/「メール受信設定 (海外)」◆ ⑥ ◆ ②「手動受信」◆ ⑥

■メールを削除したい

【メッセージ画面】® → ②「削除」 → ● → ②「はい」 → ●

#### ■メールを保護したい

「保護]

【リスト画面】<br/>
②保護するメール<br/>
→ ③<br/>
「メール管理」<br/>
→ ④<br/>
「保護」<br/>
→ ●

#### ■迷惑メールを振り分けたい

[迷惑メール設定]

③◆②「メール/PCメール設定」◆⑥◆②「一般設定」◆⑥◆②「迷惑メール設定」
 ◆⑥◆操作用暗証番号入力◆⑥◆②「電話帳未登録(携帯)」◆⑥(☑)◆※◆⑥

# Yahoo! ケータイ



メインメニュー (情報画面)

#### ❖見たい情報



#### ●[情報表示]



情報画面

目的の情報までくり返す

音楽や動画のダウンロード再生について

音楽や動画をダウンロードしながら再生できます。再生後に データを保存できる「プログレッシブダウンロード」と、保存 できない「ストリーミング」の2種類があります。

●音楽や動画の一時停止中も、パケット通信料が発生します。

#### こ・ん・な・と・き・は




#### ■閲覧履歴から接続したい 「閲覧履歴]

- ●★「Yahoo!ケータイ」「関覧履歴」●●●() 履歴●() 接続
- URLを入力して接続したい [URL入力]
- ●→⑤→⑤「Vahoo!ケータイ」○→⑥[接続]
- ■情報内の文字を検索したい 「検索]

【情報画面】◎ ◆ ② 「便利機能」◆ ● ◆ ② 「検索」◆ ● ◆ 検索文字列入力◆ ●



#### 目的の情報を表示

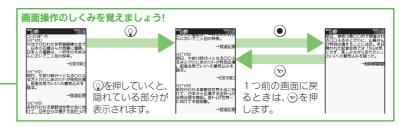

#### ■ブックマークに登録したい

[ブックマーク登録]

【情報画面】 (๑) → ③ 「ブックマーク」 → ● → ③ 「<新規登録>」 → ● → URL確認 (修正) → ● → タイトル確認 (修正) → ● → ② 「登録 | → ●

#### ■ ブックマークを利用して接続したい 「ブックマーク接続]

● → ③「Yahoo!ケータイ」 → ⑥ → ③「ブックマーク」 → ⑥ → ③ブックマーク → ⑥[接続]

#### ■ 画面メモに登録したい[画面メモ登録]

【情報画面】 ◎ → ③ 「画面メモ」 → ● → ④ 「登録」 → ● → タイトル確認(修正) → ●

#### ■ 画面メモを確認したい[画面メモ確認]

●★「Yahoo!ケータイ」「画面メモ」●●●<l

# パ B コン用サインサイトブラ クセスしまし

PCサイト

Yahoo!ケータイ ◎ ブックマーク ■面メモ ●URL入力 ◎ 閲覧履歴 ■ PCサイトブラウザ

お客様のご契約内容に より、通信料が高額に なる可能性があります ので、ご注意ください。

#### ● → ∴ ΓYahoo! ☼)「PCサイト ケータイ」▶● ブラウザ」→●

"™ PCサイトブラウザ 息 ブックマーク ■面 あまま BURL入力

墨 閲覧履歴

■ RSSフィード

# **҈**「ホームページ」



ホームページ (情報画面)

確認画面が表示され ますので、画面の指 示に従って操作して ください。

る可能性があります。

[ブラウザ切替]

#### こ・ん・な・と・き・は



#### ■ブラウザを切り替えたい

【情報画面】◎▶◇「便利機能」▶●▶◇ 「ブラウザ切替」▶●●◇「このページ」/ 「リンク先」→ ⑥ → ⑥ ↑ ⑥ 「はい」 / 「いい

え」▶● ■ディスプレイの幅に情報画面を収めた [スモールスクリーン]

【情報画面】図●貸「スモールスクリーン」 **▶**(**•**)

#### ❖見たい情報 ▶●[情報表示]







#### 横画面で楽しみましょう!

左に90度回転すると、インターネッ トを横画面で楽しむことができます。

●●●を使う操作は、画面の向きに合わせ て行います。





#### ■情報画面の一部を拡大表示したい 「ポインタ周辺拡大]

【情報画面】・か拡大する箇所にポインタ移 動⇒7歳(長く)

■ RSSを登録したい「RSSフィードへ登録]

【情報画面】図◆③「RSSフィードへ登録」 ◆
⑥
◆
⑤
タイトル
◆
⑥
(□
/
▽
)
◆
▽
◆ (③「登録」 ▶ ● ● (♪「はい」/「いいえ」 ▶ ●

- 「■」が表示される情報画面で操作できます。 「はい」を選んだときは、このあと画面の指
- 示に従って操作してください。

#### ■情報画面を拡大/縮小したい

[拡大縮小表示設定]

【情報画面】3 🗟 (長く): 拡大/1 🕄 (長く): 縮小

#### RSSの更新情報を確認したい

[全件更新]

● ★ (\*) 「Yahoo!ケータイ」 ◆ (\*) 「PC ド」→●→⑤「全件更新」→●→⑥ 「はい」/「いいえ」◆●◆◊タイトル ▶●●●②更新情報▶●

テレビ 視聴

> 縦画面では一部操作横画面での操作を中 いが異なります。いいに説明します。

テレビ画面

・→チャンネル選局




はじめてテレビを使うとき

②を押すと、下のようなメッセージが表示されます。 次の操作を行い、チャンネルを設定してください。

チャンネルが設定 されていません。 設定しますか? はい いいえ

- **→** •

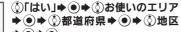

●このあと、「デジタルTV」を選び(●)を押す と、テレビを視聴できます。

#### こ・ん・な・と・き・は



#### ■パネル/マークの見かた

リモコン エリア名 音声言語 テレビ チャンネル 受信状態 %ni — 5:05

チャンネル 番組名 放送局名

■番組表を利用したい

「番組表

【テレビ画面】 (長く) [番組表表示]

はじめて番組表を利用するときは、画面の 指示に従って操作してください。

#### ■■ 音量調節







画面を切り替えて楽しみましょう! 90度回転すると、縦画面⇔横画面が切り替わります。

- ②を使う操作は、画面の向きに合わせて行います。
- ●縦画面で

  ●縦画面で

  ●縦画面で

  ●横画面

  ●板大画面が切り替わります。





#### ■番組情報を取得したい

#### 「番組情報]

【テレビ画面】◎ ▶ ◈ 「番組操作」 ▶ ● ▶ ◇「番組情報」◆●◆◇番組◆●

- ●テレビ画面に戻るときは、| | 季●を2回押します。
- ■横画面視聴時に画面の一部分を拡大表 示したい [画面部分拡大]

【テレビ画面】 1:3~ (長く)

- ボタンの位置に相当する部分が拡大されます。
- ■エリアを切り替えたい 「エリア切替]

【テレビ画面】 (②) ★ (②) エリア ◆ (④)

#### ■映像を静止画として保存したい

[静止画キャプチャ]

【テレビ画面】 ■ ● ●

■ データ放送を全画面で表示したい

[データ放送全画面表示]

データ放送視聴中(縦画面視聴中)に図▶ (♪「データ放送」 ▶ ● ◆ (♪ 「データ放送全 画面表示 | ▶ ●

●テレビ画面に戻るときは、⑤を押します。

# 視聴や録画の予約もできます。番組を録画して再生してみましょう。

番組

録画

縦画面では一部操作が異なります。横画面での操作を中心に説明します。

録画したい番組を視聴中に ●(長く)



録画開始

●(長く)



録画終了

☼「録画/視聴予約」

 $\rightarrow \bigcirc \rightarrow \boxtimes$ 

〈未登録〉

録画内容 再生



録画ファイルリスト画面



再生開始

\_

⑤「新規予約」→ ● →
⑤「手動で設定」→ ●



⑤「視聴予約」/「録画予約」→



開始日時入力◆ ③ 「チャンネル:」◆ ● ◆ 終了日時入力◆ ● ③ チャンネル → ● ◆ ※



録画時はこのあと●

再生を停止

〒(長く)

するとき

# 予約

視聴/録画

TV ・ デジタルTV ・ TVプレイヤー ・ TVイメージフォルダ ・ サリンク ・ 呼番組表 ・ マッミリンクリモコン

● ◆ (> \( \bullet \) \( \bullet \)

W 新規予約 TVプレイヤー ジフォルダ ンクリモコン

こ・ん・な・と・き・は

「ダビング10」とは、録画したデジタルテレビ放送を10回までコピー(最後の1回は移動)できるしくみです。



#### ■録画にあたってのご注意

- ●このケータイはダビング10に対応しており、このケータイ内に録画した内容をメモリカードへコピーできます。コピーできる 残り回数は、録画ファイルの詳細情報 (プロバティ)で確認できます。
- ●録画内容は、転送、メール添付など行えません。また、パソコン上で他のメモリカードへコピーしても、再生できません。
- ●録画内容は、個人で楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- ●データ消失、変化の損害につきましては、当 社では責任を負いかねますので、あらかじ めご了承ください。

#### ■縦画面視聴中に録画したい

[縦画面録画]

視聴中に**■** (長く)[録画開始] **▶** ■ (長く)[録画終了]

再生は横画面でも行えます。

#### ■再生中にできること

| 音量調節    | ③(縦画面では▲▶)    |
|---------|---------------|
| 早送り/巻戻し | ⊚/⊚           |
| スキップ    | #3(進む)/※3(戻る) |
| 一時停止    | ● (縦画面では分)    |

#### ■視聴/録画予約時のご注意

●予約時刻に他の機能を使用しているとき、 他の機能が自動的に終了することがあります。お使いの状況によっては、撮影後に保存 していない画像や、作成中のメール/電話 帳が消去されることがあります。

#### ■録画予約開始前のご注意

●予約チャンネルが受信できていることを確認のうえ、オープンポジションにしておいてください。

静止画 撮影

#### 

静止画撮影画面

動画

撮影





●[撮影]

(自動的に保存)

カメラ(静止画撮影/

動画撮影)を終了する

(҈)「保存」 ●

「本体】 ムービー

に登録しました

す。



撮影画面に戻る

●[撮影終了]

保存

動画保存画面

便利な撮影方法について(シャッターモード) 撮影前に5%を押すと、次の撮影方法が利 用できます。

| 笑顔フォーカス<br>シャッター | 笑顔を検出すると自動<br>的に撮影できます。 |
|------------------|-------------------------|
| 振り向き             | 顔をカメラに向けると              |
| シャッター            | 自動的に撮影できます。             |

す。(「シャッター設定」の「笑顔レベル」) スマートリサイズズーム機能について

設定している撮影サイズによっては、ズー ムに連動して自動的に最適な撮影サイズに

品質が変化することがありますので、ご注意 ください。

#### 撮影シーンの選択について

このケータイは、自動的に撮影場所や被写 体に応じた設定で撮影されます。

次の操作を行えば、赤ちゃんの顔が健康的な 肌色になるように補正して撮影するなど、 ご自分でシーン(撮影場所や被写体の状態な ど)を選んで撮影することができます。

【静止画撮影画面】◎ ◆ ❖ 「シーン」 ◆ ● ()シーン()

静止画撮影時のモバイルライトについて

定に戻りますので、ご注意ください。

ときは、同を押しま ●笑顔検出のレベルを設定することもできま

変更されることがあります。

撮影サイズの自動変更によって、プリントの

撮影環境によっては、モバイルライトが自 動的に点灯することがあります。点灯しな いようにするときは、#30を2回押します。

カメラを起動するたびにお買い上げ時の設

#### 被写体を画面に表示



顔検出(ピントが合う)枠 撮影した静止画が表示

(Y)



動画撮影画面

#### ●[撮影開始]



#### こ・ん・な・と・き・は ■マークの見かた(静止画撮影時)

| AUTO          | モバイルライト    | Θ                   | フォーカス    |
|---------------|------------|---------------------|----------|
| XX            | 保存可能件数     | ISO<br>AUTO<br>-800 | ISO感度    |
| HB            | 画質         | 0                   | 明るさ      |
| Вн            | 撮影サイズ      | AWB                 | ホワイトバランス |
| A             | シーン        | <b>6</b> 10         | セルフタイマー  |
| Normal<br>L J | シャッターモード   | 息                   | 保存先      |
| 5             | 自動保存設定     |                     | 手ぶれ補正    |
|               | バックグラウンド保存 |                     |          |



動画撮影時のマークの見か

たは、○♥◆♥の順に押す

#### ■撮影画面でできること

プレビュー

送信

| ズーム調整                     | <b>0</b> / <b>0</b> |
|---------------------------|---------------------|
| 明るさ調整                     | <b>⊙</b> /⊙         |
| モバイルライト切替                 | # 2                 |
| 画質設定                      | X #12               |
| 撮影サイズ切替                   | 2 **                |
| セルフタイマー設定                 | 6 .tz               |
| カメラモード切替(静止画)/手ぶれ補正切替(動画) | 7 m                 |
| ヘルプ表示                     | Ç 200               |

たり

# メール 添付



撮影直後の画面

# ③メールサイズ・



(Y/)

| •• <b>•</b> •• | <b>Ø</b> | TAN   |
|----------------|----------|-------|
|                | S!メール    | XXXKB |
| 2              | 宛先入      |       |
|                | 件名入      | .力    |
|                | 添付あり     | (1)   |
|                | <本文入     | ካ>    |
|                |          |       |

#### 宛先/件名/本文入力



撮影サイズによっては、自動的にサイズが変 ☞[送信] 更されることがあります。

●メールサイズ選択時に◎を押し、「以降もこ の設定」にチェックを入れておくと、以降は ここで選んだメールサイズが L限に設定さ れます。

ブログ (メールでの投稿先)を1件だけ登 録している場合の操作です。登録内容に よって、以降の操作は異なります。

#### (\*)「ブログツール」 **▶**(**•**) 件名/本文入力



☞[送信]



#### ● ● □ (長く) $\blacktriangleright \boxtimes$



送信/ブログ メール添付 ブログツール Bluetooth 赤外線通信 IrSS(送信) IrSS(リサイズ送信)

(♪「送信/ブログ」

ブログ登録済の場合

ブログ

送信

#### こ・ん・な・と・き・は

お客様のご契約内容によ り、通信料が高額になる可 能性がありますので、ご注 意ください。



#### ■動画をメール添付で送りたい

「動画メール添付]

【動画撮影直後の画面 (動画保存画面)】(\*) 「送信」→●→③「メール添付」→●→宛 先/件名/本文入力→♡[送信]

動画のサイズによっては、メール作成の確 認画面が表示されます。「はい」を選び●を 押すと、以降の操作が行えます。(「いいえ」 を選んだときは、添付できません。) ◎を押し、「以降もこの設定」にチェックを 入れておくと、以降は自動的にここで選ん だ操作が行われます。

#### ■ブログを登録したい(メール投稿)

「ブログ新規登録]

● ◆ ② 「コミュニケーション」 ◆ ● ◆ ③ 「ブログツール」→●→③「新規登録」→ ● ◆ ③「ブログ名」 ◆ ● ブログ名入力 ◆ ● ◆ ⑤ 「メールで投稿」 ◆ ● ◆ ⑤ 「投 稿先メールアドレス」▶●●メールアド レス入力◆●●■■◆∞

#### ■ブログ送信時の画像サイズをあらかじ め設定したい 「画像サイズ設定]

● ◆ ③ 「コミュニケーション」 ◆ ● ◆ ⑤ グ→⊗→◇「編集」→●→◇「メールで 投稿」→●→・○「画像サイズ設定」→●→ (\*)画像サイズ → (\*) → (\*\*\*)

# ょロラド した

音楽 再生

#### ● ♪ ○ 「メディア プレイヤー」 ●



メディアプレイヤー画面

動画

再生

(\*)「ミュージック」 (\*)「プレイリスト」 **▶**(**•**)







③「全ミュージック」

(\*) 再生する音楽 **▶**(**•**)





 $\odot$ 

再生開始

תלתלותות 再生停止

③「プレイリスト」 **▶**(**•**)





(\*)「本体」/「メモリ カード」⇒●



҈∫「全ムービー」 **▶**(**•**)



③再生する動画 **▶ ●** 





再生停止

ムービー

こ・ん・な・と・き・は



#### ■ 再生画面の見かた(例:音楽再生)



#### ■再生中にできること

| 音量調節     | ③(大)/③(小) |
|----------|-----------|
| 消音       | ②(長く)     |
| 早送り      | ⊙(長く)     |
| 巻戻し      | ⊙(長く)     |
| 次のトラックへ  | ·         |
| トラックの先頭へ | ⊚         |
| ヘルプ表示    | O 200     |

#### ■音楽や動画をダウンロードしたい [ダウンロード]

【メディアプレイヤー画面】(\*)「ミュージッ ク」/「ムービー」→ ⑥ → ⑤)「ミュージック ダウンロード」/「ムービーダウンロード」 → 画面の指示に従って操作

#### ■ 再生方法を変更したい 「再生モード]

再生中に⊗⇒◊∫設定」⇒●⇒◊∫再生 

●音楽では、「設定」を選ぶ必要はありません。

78

# S!アプリ **起動**

イ内蔵 タースア **でダウンロードもできます。を使ってみましょう。** 






③利用する

S!アプリ起動

ネットワーク接続型S!アプリを 選ぶと、ネットワーク(インター ネット)へ接続するかどうかの確 認が表示されます。画面の指示に 従って操作してください。

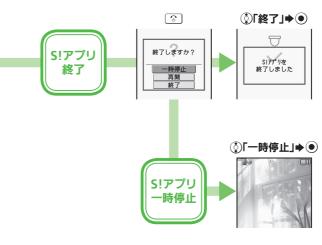

「音量]

#### こ・ん・な・と・き・は



■ S!アプリをダウンロードしたい [S!アプリダウンロード]

【S!アプリー覧画面】 ③「S!アプリダウン ロード」 ◆ ● ◆ 画面の指示に従って操作

■一時停止中のS!アプリを再開したい 「再開]

S!アプリー時停止中に<br/>
●<br/>
<br/>
<br/>
○<br/>
●<br/>
②「再開」<br/>
●<br/>

#### ■音量を変更したい

【S!アプリ画面】<br/>
②「設定」<br/>
●<br/>
●<br/>
③「音量」<br/>
●<br/>
●<br

■S!アプリを待受画面に設定したい [S!アプリ待受に設定]

【S!アプリー覧画面】 ②待受画面に設定するS!アプリ◆ ◎ ◆ ③ 「S!アプリ待受に設定」 ◆ ⑥

#### ■ S!アプリ待受を有効にしたい [On/Off設定]

【S!アプリ画面】 ②「設定」 → ② → ③ 「S!アプリ待受設定」 → ③ → ③ 「On/Off設定」 → ③ → ③ 「On] → ⑥

#### カレンダー

現在・過去・未来のカレンダーを確認したり、 予定を登録して管理することができます。



#### 予定リスト

直近の用件 (ToDo) を登録できます。アラームでお知らせしたり、処理済/未処理の管理も可能です。



#### アラーム

指定時刻にアラームを鳴らすことができます。曜日を指定したり、世界時計との連動も可能です。



#### ストップウォッチ

開始から終了までの所要 時間を計測したり、結果を 登録できます。ラップタイ ムの計測も可能です。



#### キッチンタイマー

あらかじめ指定した時間が経過したことをア ラームでお知らせする ことができます。



#### スマートリンク辞書

あらかじめ登録されている国語/英和/和英辞典、 ネット辞書を利用して、知りたい言葉を探せます。



#### ボイスレコーダー

音声を録音/再生できます。録音した音声は、 メール送信したり、着信音にも設定できます。



#### メモ帳

文章をメモとして登録/ 管理できます。登録した メモは、文字入力中に呼 び出して利用できます。



#### マネー積算メモ

金額に明細名を付けて 順次入力しておき、あと で合計を自動的に計算 することができます。



#### 歩数計

1日の歩数を記録したり、消費カロリーや移動 距離などを確認することができます。



#### リラクゼーションタイム

アニメーションやダウン ロードしたFlash®に音と 光を組み合わせて表示す ることができます。



#### おサイフケータイ®

ケータイをおサイフや 交通チケットの代わり に利用することができ ます。



| 電池パックの充電            | 82  |
|---------------------|-----|
| USIMカード             | 86  |
| ソフトウェア更新            | 88  |
| 故障かな?と思ったら          | 89  |
| メニュー一覧              | 93  |
| 安全上のご注意             | 97  |
| お願いとご注意             | 106 |
| 携帯電話機の比吸収率(SAR)について | 114 |
| おもな仕様               | 116 |
| 索引                  | 118 |
| 保証書とアフターサービス        | 120 |

# 電池パックの充電

#### 電池パックを取り付ける

電池カバーレバーのロックを解除



電池カバーを取り外す



- 矢印の方向へ持ち上げます。
- 電池パックを取り付ける



●印刷面を上にして、電池パックの先を 合わせてください。

電池カバーを取り付ける



- ●電池カバーの先を本体の溝に合わせて、 浮いている箇所がないように、電池力 バーをしっかりと押さえます。
- 電池カバーレバーをロックする



- ◆矢印の方向に、「カチッ」と音がするま でスライドさせます。
- ●電池カバーが完全に取り付けられてい るかを確認してください。接触面に細 かいゴミなどが挟まると浸水の原因と なります。

#### 電池パックを取り外す

本機の電源を切った状態で、図のように電池 パックを持ち上げます。



#### 雷池パックについて

- ■電池パックを使い切った状態で、保管・放置しな いでください。お客様が登録・設定した内容が消 失または変化したり、電池パックが使用できなく なることがあります。長期間保管・放置するとき は、半年に1回程度補充雷を行ってください。
- 雷池パックの使用条件によって、寿命が近づくに つれて電池パックが膨れることがありますが、安 全上問題はありません。
- 電池パックは消耗品です。十分に充電しても使用で きる時間が極端に短くなったら、交換時期です。 新しい電池パックをお買い求めください。
- ●電池パックや本機の充電端子が汚れたら、乾いた きれいな綿棒などで清掃してください。そのまま にしておくと、充電ができなくなるなど接触不良 の原因となります。
- ●電池カバーが正しく装着されていないと、防水性 能が保証できませんのでご注意ください。
- 電池パックは防水対応していません。

#### リチウムイオン電池について

- ◆本機は、リチウムイオン電池を使用 しています。リチウムイオン電池は リサイクル可能な貴重な資源です。
- リサイクルは、お近くのモバイル・ リサイクル・ネットワークのマー Li-ion00 クのあるお店で行っています。
- リサイクルのときは、ショートさせたり、分解し ないでください。火災・感電の原因となります。



#### 電池パックを充電する

電池パックを本機に取り付け、付属の卓上ホルダーとソフトバンク指定のACアダプタ「ZTDAA1」(オプション品)を使用して充電します。

- ◆ACアダプタおよび卓上ホルダーは、防水対応 していません。本機が濡れているときは、充電 しないでください。
- 充電中は、ACアダプタや本機があたたかくなることがあります。

#### 卓上ホルダー利用時のご注意

- 踏みつけたり、重い物を乗せたりしないでください。
- 卓上ホルダーに取り付けると、オープンポジションにはできません。無理に開かないでください。

#### ACアダプタ利用時のご注意

充電するとき以外、プラグは倒してください。また、コードを強くひっぱったり、ねじったりしないでください。断線の原因となります。



#### ■ ACアダプタの接続コネクターを卓 上ホルダーの接続端子に差し込む

- ●接続コネクターは向きに注意して、水 平に「カチッ」と音がするまで、しっか りと差し込みます。
- → ACアダプタのプラグを起こし、 家庭用ACコンセントに差し込む



- 本機を卓上ホルダーに取り付ける
  - ◆充電が始まり、スモールライトが赤色で点灯します。
  - ●スモールライトが消灯すれば、充電は 完了です。
- 🕢 卓上ホルダーから本機を取り外す
- プラグを家庭用ACコンセントから 抜く

 ACアダプタの接続コネクターを取り 外すときは、リリースボタンを押さえ ながら、ひねらずにまっすぐに引き抜 いてください。

#### スモールライトが点滅しているとき

●電池パックの異常か寿命のため、充電できていません。新しい電池パックと交換してください。


#### 卓上ホルダーの材料について

 卓上ホルダーの一部に使用の材料は、植物由来の 樹脂を含んだ成形品で、従来の石油系樹脂と比べ ライフサイクル全体のCO₂排出量、石油使用量を 減らすことのできる環境に優しい新素材です。

#### ■ACアダプタで充電する

ACアダプタの接続コネクターを、本機の外部機器端子に取り付けて充電します。

●外部機器端子からの浸水を防ぐため、卓上ホルダーでの充電をおすすめします。

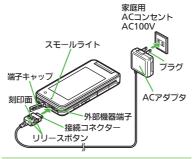

#### ACアダプタでの充電後は


外部機器端子の端子キャップを確実に閉じてください。接触面に細かいゴミなどが挟まると、浸水の原因となりますのでご注意ください。

# USIMカード

USIMカードは、お客様の電話番号情報が入ったICカードです。USIMカード対応のソフトバンク携帯電話に取り付けて使用します。(USIMカードを取り付けていないと、本機は使用できません。)

●USIMカードには電話帳が保存でき、保存した データは他のソフトバンク携帯電話でも利用で きます。USIMカードによっては、登録できない 項目があったり、文字数などが制限されること があります。

#### USIMカード取り扱いのご注意

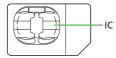

- ●他社製品のICカードリーダーなどにUSIM カードを取り付けて故障したときは、お客様 ご自身の責任となります。当社では一切責任 を負いかねますのでご了承ください。
- ●IC部分に汚れなどが付着すると正しく動作しないことがあります。乾いた柔らかい布などできれいにふいてください。
- ◆USIMカードにラベルなどを貼らないでくだ さい。故障の原因となります。
- ●USIMカードについて詳しくは、USIMカード に付属の説明書を参照してください。

- USIMカードの所有権は当社に帰属します。
- 紛失・破損などによるUSIMカードの再発行は有 償となります。
- 解約・休止などの際は、USIMカードを当社にご返却ください。
- お客様からご返却いただいたUSIMカードは、環境保存のためリサイクルされています。
- USIMカードの仕様、性能は予告なしに変更する 可能性があります。ご了承ください。
- お客様ご自身でUSIMカードに登録された情報は、別途メモなどに控えて保管することをおすすめします。万一、登録された情報内容が消失した場合でも、当社では一切責任を負いかねますのでご了承ください。
- ソフトバンク携帯電話(USIMカード装着済)や USIMカードを盗難・紛失された場合は、必ず緊 急利用停止の手続きを行ってください。

#### USIMカードの暗証番号について

- USIMカードには、第三者による本機の無断使用を防ぐための暗証番号(PINコード)があります。
- お買い上げ時は、「9999」に設定されています。
- PINコードを変更するときは、PIN認証(です43ページ)を「On」にしたあと、次の操作を行います。

● ◆③「設定」 ◆ ● ◆ 本体設定画面で②「セキュリティ設定」 ◆ ● ◆ ② 「PIN認証」 ◆ ● ◆ ③ 「PIN認証」 ◆ ● ◆ ③ 「PIN認証」 ◆ ● ◆ 動 日本の PINコード入力 ◆ ● ◆ 再度新しいPINコード入力 ◆ ● ● 再度

#### USIMカードを取り付ける

- ■電池カバー/電池パックを 取り外す(で置82、83ページ)
- USIMトレイの突起部を、「カチッ」 と音がするまで引き出す



⑥ 金色のIC部分を上にして、USIM カードをUSIMトレイにセットする




② USIMトレイを奥までゆっくりと 押し込む

> ● このあと、電池パック/電池カバーを 取り付けます。(CF 82ページ)

#### USIMカードを取り外す

- ■電池カバー/電池パックを 取り外す
- USIMトレイの突起部を、「カチッ」 と音がするまで引き出す

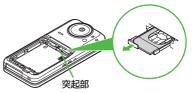

● USIMカードを少し持ち上げながら スライドして取り外す



- このあと、電池パック/電池カバーを 取り付けます。
- ●取り外したUSIMカードは紛失しないよう、ご注意ください。

#### USIMカードを取り付け/取り外すとき

必要以上に力を入れないようにしてください。

# 解約/機種変更/修理などでUSIMカードを取り外したとき

本機やメモリカードに保存したデータが利用できなくなることがあります。また、別のUSIMカードを取り付けるとS!アブリ/ちかチャット/ブックサーフィン®が利用できなくなることがあります。

## ソフトウェア更新

ソフトウェア更新が必要かどうかを確認し、必要なときネットワークを利用して更新できます。

●確認および更新には、パケット通信料はかかりません。

#### ソフトウェア更新を行う前に

- ●本機の状況(故障・破損・水濡れなど)によっては、保存されているデータが破棄されることがあります。必要なデータは、ソフトウェア更新前にバックアップしておくことをおすすめします。なお、データが消失した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご予承ください。
- ●●●「設定」●●
- 本体設定画面で

   本体設定画面で

   「ソフトウェア更
- ②「ソフトウェア更新」●

ソフトウェア更新 アフトウェア更新 更新は、移動せずに 実行でして電話パート 等の発着できない。 更新なできない。 大きない。 大きなな 大きなな 大きなな 大きなな 大きなな 、 大きなな 大きなな 、 大きなな 大きなな 大きなな 大きなな 大きなな 大きなな 大きな 、

●以降は、画面の指示に従って操作して ください。

#### ■ソフトウェア更新が完了すると

ソフトウェア書き換え完了画面が表示された あと、自動的に再起動します。

●再起動後、更新完了のメッセージとインフォメーションが表示されます。

#### ソフトウェア更新についてのご注意

- 更新が完了するまで、本機は使用できません。 (ソフトウェア更新には30分程度かかることがあ ります。)
- 電波状態のよい所で、移動せずに操作してください。また、電池残量が十分ある状態で操作してください。更新途中に電波状態が悪くなったり、電池残量がなくなると、更新に失敗することがあります。(更新に失敗すると本機が使用できなくなることがあります。)
- ●他の機能を操作しているときは、ソフトウェア更 新は行えません。
- 本機にUSBケーブルを接続しているときは、取り 外してください。そのままでソフトウェア更新を 実行すると、正しく完了できないことがあります。

## 故障かな?と思ったら

#### ■ 全船

| エルメ                              |  |  |
|----------------------------------|--|--|
| 症状                               | 確認すること   | 処置   |
|                                  | 「 <b>しばらくお待ちください</b> 」と表示される<br>まで、 <b>③</b> を押していますか。 | 「 <b>しばらくお待ちください</b> 」と表示されるまで、<br>② を押してください。   |
| 電源が入らない                          | 電池切れになっていませんか。   | 電池パックを充電するか、充電されている予備<br>の電池パックと交換してください。  |
|                                  | 電池パックは取り付けられていますか。                                     | 正しく取り付けてください。(2282ページ)   |
| 「USIM未挿入です。                      | USIMカードは正しく取り付けられてい<br>ますか。                            | 電源を切り、USIMカードが正しく取り付けられているか確認したあと、電源を入れ直してください。それでも症状が改善されないときは、USIMカードが破損している可能性があります。                        |
| 電源Off後、USIM<br>を挿入してください。」と表示される | 違ったUSIMカードを取り付けていませんか。                                 | 使用できないUSIMカードが取り付けられている可能性があります。正しいUSIMカードであることを確認してください。  |
|                                  | USIMカードのIC部分に指紋などの汚れが付いていませんか。                         | 乾いたきれいな布で汚れを落として、正しく取<br>り付けてください。   |
| 「リフレッシュ」と表示され、待受画面に戻った           | 本機を落としたり、強い衝撃を与えませんでしたか。                               | USIMカードが一時的に認識されなくなったためです。故障ではありません。   |
| ボタン操作ができ                         |  | 誤動作防止を解除してください。<br>(に全27ページ)   |
| ない                               | キー操作ロックが設定 (「Q」が表示) されていませんか。                          | キー操作ロックを解除してください。<br>( <b>心</b> 43ページ)   |
| 充電していないの<br>に、電池レベル表示<br>が点滅する   | 周囲温度5℃~35℃以外の場所で使っていませんか。                              | 周囲温度5℃~35℃の場所で使ってください。   |
|                                  | 充電中ではありませんか。   | 手で触れることのできる温度であれば、異常で  |
| 本機やACアダプタ<br>が熱くなる               | 本機を長時間利用していませんか。                                       | はありません。ただし、長時間肌に触れたまま<br>にしていると、低温やけどになる恐れがありま   |
|                                  | TVコール通話中ではありませんか。                                      | すので、ご注意ください。   |
| 日時の設定内容が保持されない                   | 電池パックを外していませんでしたか。                                     | 設定した日時は、電池パックを交換するときも<br>保持されますが、約1時間程度電池パックを外<br>しているか空の状態で放置していると、設定が<br>リセットされることがあります。このときは再<br>度設定してください。 |

#### 故障かな?と思ったら

| 症状                            | 確認すること                                | 処置  |
|-------------------------------|---------------------------------------|---|
| 登録したデータや<br>フォルダなどが表<br>示されない | 登録したデータやフォルダを、シーク<br>レットに設定していませんか。   | シークレットモードを「 <b>表示する</b> 」にしてください。( <b>(電)4</b> 2ページ)              |
| メモリカードの<br>データが表示され<br>ない     | 本機でフォーマット (初期化) したメモリ<br>カードを使っていますか。 | 他の機器でフォーマットしたメモリカードは、<br>利用できないことがあります。本機でフォーマットしたメモリカードを使ってください。 |

#### ■充電/電池

| 症状          | 確認すること   | 処置  |
|-------------|--|---|
|             | ACアダプタの接続コネクターが、本機に<br>しっかりと差し込まれていますか。          | もう一度、確実に差し込んでください。  |
|             | ACアダプタのプラグが、家庭用ACコンセントにしっかりと差し込まれていますか。          | もう一度、確実に差し込んでください。  |
| 充電できない      | 電池パックが本機に取り付けられていま<br>すか。                        | 正しく取り付けてください。(ごを82ページ)  |
| 73-5 00.00  | 本機、電池パックの充電端子やACアダプタの接続コネクター、本機の外部機器端子が汚れていませんか。 | 端子部を乾いたきれいな綿棒などで清掃してから、充電し直してください。  |
|             | 指定されたACアダプタなどを使っていますか。                           | 指定品を使用してください。指定品以外のものを利用すると、充電できないだけではなく、電池パックを劣化させる原因となります。                                  |
| 充電に時間がかかる   | TVコール通話中ではありませんか。                                | 通話中は電池を多く消耗するため、充電されに<br>くくなります。  |
| 充電時間が短い     | 電池残量がある状態で充電していませんか。                             | 電池残量がある状態で充電すると、充電時間が 短くなることがあります。  |
| ル単时间が短い     | スモールライトが赤色で点滅していませんか。                            | 電池パックが寿命または異常です。新しい電池<br>パックと交換してください。  |
| 電池パックの消耗が早い | ライトが点灯したり、音を出す機能/操作<br>などを頻繁に利用していませんか。          | ボジションを頻繁に変更したり、テレビ/S!ア<br>ブリ/カメラ、メディアプレイヤーでの再生、<br>外部機器との通信などを頻繁に行うと、電池<br>パックの使用可能時間は短くなります。 |
|             | 電波の弱い場所に長時間いませんか。                                | 電波の弱い状態で通話したり圏外にいると、電池を多く消耗します。   |
|             | ディスプレイやボタンの照明設定を明る<br>くしたり、点灯時間を長く設定していま<br>せんか。 | バックライトを暗くしたり、点灯時間を短くすると、電池パックの消耗を軽減できます。  |

| 症状                           | 確認すること | 処置   |
|------------------------------|--------|--|
| 充電が完了したのに、電池残量表示が「100%」にならない | _      | 電池パックの性能劣化を軽減するように、充電が制御されています。そのため充電が完了して<br>も、電池残量は「100%」にならないことがあり<br>ます。 |

#### ■電話

| 症状                           | 確認すること  | 処置   |
|------------------------------|---|--|
| 電話がかけられない                    | 誤動作防止 (「■」が表示) やキー操作ロック(「圖」が表示)が設定されていませんか。     | 誤動作防止 (で全27ページ) やキー操作ロック (で全43ページ)を解除してください。                     |
| 何度かけても話し中(プープー音)で電話          | 相手の電話番号を、市外局番からダイヤ<br>ルしていますか。                  | 市外局番など、「0」で始まる相手の電話番号からダイヤルしてください。                               |
| がつながらない                      | 「圏外」が表示されていませんか。                                | 電波の届く場所に移動してかけ直してください。   |
| 通話中に「 <b>プチッ</b> 」<br>と音が入る  | 移動しながら通話していませんか。                                | 電波が弱くなって別のエリアに切り替わるときに発生することがあります。故障ではありません。                     |
| 通話が途切れたり、                    | 電波の届きにくい場所ではありませんか。                             | 電波状態表示を確認しながら、電波の届く場所<br>に移動してかけ直してください。                         |
| 切れる                          | 電池切れになっていませんか。                                  | 電池パックを充電するか、充電されている予備<br>の電池パックと交換してください。                        |
| 相手の声が聞こえない                   | 受話音量が小さくなっていませんか。                               | 受話音量を大きくしてください。<br>(で全53ページ)                                     |
| 簡易留守録/音声メ<br>モが利用できない        | 最長録音時間または登録できる件数を超<br>えていませんか。                  | 録音可能時間が12秒以下のときや、すでに20件録音されているときは利用できません。不要なメッセージを削除してください。      |
| モルが用しるない                     | TVコール着信ではありませんか。                                | TVコール着信時には簡易留守録/音声メモは利用できません。                                    |
| 転送先の電話番号 が登録できない             | 「1」、「00」、「0120」、「0990」 から始まる<br>電話番号を登録していませんか。 | 110や119、00から始まる国際電話番号、フリーダイヤル、ダイヤルQ2などは、転送先として登録できません。           |
| TVコール通話中、<br>代替画像に切り替<br>わった | TVコールで長時間通話していませんでしたか。                          | TVコール通話時、カメラ周辺の温度が高くなると、自動的に代替画像に切り替わります。このときは、しばらくたってからご利用ください。 |

#### 故障かな?と思ったら

#### ■メール

| 症状                          | 確認すること                               | 処置  |
|-----------------------------|--------------------------------------|---|
| メールが受信でき「■」(赤色)が表示されていませんか。 |                                      | メールのメモリ容量が不足しています。不要な<br>メールを削除してください。(ピア63ページ)   |
| ない                          | 「圏外」が表示されていませんか。                     | 電波の届く場所に移動してください。   |
| 写メールが送信できない                 | 相手はS!メールに対応していますか。                   | S!メール/スーパーメール/ロングメールなど<br>の契約をしていない相手には、送信できません。<br>また、S!メール以外に対応している携帯電話で<br>は、受信できるデータ容量が異なることがあり<br>ます。相手の受信環境などを確認してください。 |
| 動画を送信できない                   | 相手はS!メール/VGSメール/MPEG-4<br>に対応していますか。 | S!メール/VGSメール/MPEG-4非対応のソフトバンク携帯電話に、動画は送信できません。  |

#### ■カメラ

| 症状                             | 確認すること                              | 処置   |
|--------------------------------|-------------------------------------|--|
| 撮影中、ディスプレ<br>イに何も表示され<br>なくなった | 撮影中、強い衝撃が加わりませんでした<br>か。            | 本機は、カメラのレンズ前面にメカシャッター/<br>NDフィルタを搭載しています。撮影中、本機に強<br>い衝撃が加わるとカメラ保護のため、メカシャッ<br>ターが閉じ、画面が無表示になる場合がありま<br>す。このときは、一度カメラを終了させ、再度カメ<br>ラを起動すると復帰します。 |
| 撮影後の静止画が<br>真っ白になる             | 撮影モードの長時間露光が設定 (「鯔。」などが表示)されていませんか。 | 明るい場所での撮影時には、撮影モードの長時間露光は「Off」にしてください。(夜景を撮影するときに長時間露光を設定すると、わずかな光をキャッチして美しく撮影できます。)   |
| 画像が暗くなった<br>り、画像が乱れる           | 画像に強い光が含まれていませんか。                   | 太陽やランプなど強い光源を画像内に含まない<br>ように撮影してください。  |
| カメラを起動でき<br>ない                 | 温度の高い場所で保管していませんでしたか。               | カメラ周辺の温度が高いときは、起動できない<br>ことがあります。このときは、しばらくたってか<br>らご利用ください。   |
| カメラ機能が自動的 に終了する                | カメラを長時間連続で使っていませんか。                 | カメラ周辺の温度が高くなると、自動的に終了<br>します。このときは、しばらくたってからご利用<br>ください。   |

# メニュー一覧

メール 受信ボックス 新規作成 新着メール受信 下書き

デコレメールテンプレート 送信済みボックス 未送信ボックス チャットフォルダ サーバーメール操作

S!アプリ通知設定

S!アプリ待受設定

S!アプリ設定リセット

S!アプリオールリセット

サラウンド

着信時優先動作

SMS新規作成 メール/PCメール設定 メール・アドレス設定 -般設定 S!メール設定 PCメール設定

SMS設定

ブックマーク 画面メモ

URL入力

閲覧履歴

PCサイトブラウザ

ホームページ

ブックマーク

画面メモ

スピードダイヤル/メール メールグループ設定 メモリ容量確認 Yahoo!ケータイ Yahoo!ケータイ

| URL入力       | インフォメーション    |
|-------------|--------------|
| 閲覧履歴        | TV           |
| RSSフィード     | デジタルTV       |
| Yahoo!ケータイ  | TVプレイヤー      |
| PCサイトブラウザ設定 | TVイメージフォルダ   |
| 設定          | TVリンク        |
| 文字サイズ       | 番組表          |
| スクロール単位     | ファミリンクリモコン   |
| ポインタ設定      | 録画/視聴予約      |
| 画像・音設定      | 設定           |
| メモリ操作       | 予約時間お知らせ     |
| セキュリティ設定    | データ放送        |
| ファイル保存先     | 画面サイズ設定      |
| ブラウザ初期化     | 横画面時設定       |
| 設定リセット      | イヤホン/スピーカー切替 |
| S!アプリ       | オーディオ出力切替    |
| S!アプリー覧     | 通話時タイムシフト設定  |
| おサイフケータイ    | 着信時優先動作      |
| S!アプリ通知履歴   | TV予約優先設定     |
| 設定          | 録画保存先設定      |
| 音量          | オートオフ設定      |
| バックライト      | なめらかフレーム補間   |
| バイブ         | レコーダーコンテンツ   |
| メモリカードシンクロ  | カメラ          |
|             | ****         |

静止画撮影

名刺読み取り

文字読み取り

バーコードリーダー

ラクラク瞬漢ルーペ

動画撮影

|   | 画像レビュー        |
|---|---------------|
|   | 静止画設定         |
|   | 撮影サイズ         |
|   | フォーカス設定       |
| ı | 保存設定          |
| ١ | シャッター設定       |
| İ | 各種設定          |
| Ì | 動画設定          |
| İ | 撮影時間/サイズ      |
| İ | 手ぶれ補正         |
| İ | マイク設定         |
| İ | 保存設定          |
|   | カメラキー設定       |
|   | エンタテイメント      |
| ĺ | モバイルウィジェット    |
|   | ウィジェット一覧      |
|   | ウィジェット通知履歴    |
|   | 設定            |
|   | モバイルウィジェットとは? |
|   | S!速報ニュース      |
|   | S!速報ニュース一覧    |
|   | 設定            |
|   |               |
|   | 最新情報          |
|   | バックナンバー       |
|   | サービス登録・解除     |
|   | 再配信要求         |
|   | S!情報チャンネル通知設定 |
|   | お天気アイコン       |
|   | ブックサーフィン      |
| ĺ |               |

| をレビュー<br>上画設定<br>影影サイズ<br>フォーカス設定<br>R存設定<br>イャッター設定<br>R種設定<br>影影時間/サイズ<br>SISKN補正<br>Rイク設定<br>Rイク設定<br>スイク設定<br>スイク設定<br>スイク設定<br>スインで、アイメント<br>バイルウィジェット<br>フィジェット通知履歴<br>設定<br>対策では、アインでは、アイン・アー覧<br>のアイジェットをは?<br>を関こして、アイン・アース・ジェットとは?<br>を関こして、アイン・アース・ジェットとは?<br>を関こして、アイン・アース・ジェットとは?<br>を関ニュース  |
|---|
| 画設定<br>影サイズ<br>フォーカス設定<br>R存設定<br>ハャッター設定<br>M種設定<br>副設定<br>影時間/サイズ<br>EN (1) (1) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4  |
| <ul> <li>影サイズ</li> <li>フォーカス設定</li> <li>R存設定</li> <li>ノャッター設定</li> <li>A種設定</li> <li>課時間/サイズ</li> <li>ころい補正</li> <li>マイク設定</li> <li>R存設定</li> <li>マキー設定</li> <li>ンタテイメント</li> <li>バイルウィジェット</li> <li>フィジェット画知履歴</li> <li>ジェ</li> <li>ジェット通知履歴</li> <li>ジェ</li> <li>ジェットのロットとは?</li> </ul>   |
| 7ォーカス設定<br>R存設定<br>ソヤッター設定<br>Mを<br>Mを<br>Missell / サイズ<br>Missell / サイズ<br>M |
| R 存設定 ハャッター設定 M を   |
| バャッター設定  「A種設定  「Bを で で で で で で で で で で で で で で で で で で で   |
| 新種設定  副設定  影時間/サイズ  手がれ補正  7イク設定  存設定 <b>くラキー設定 ンタテイメント</b> 「イルウィジェット  フィジェット一覧 フィジェット通知履歴  変定  「イバルウィジェットとは?   |
| 副設定<br>影時間/サイズ<br>F.3t小補正<br>アイク設定<br>R存設定<br>メラキー設定<br>ンタテイメント<br>バイルウィジェット<br>フィジェット一覧<br>フィジェット通知履歴<br>設定<br>ジアイバルウィジェットとは?  |
| 影時間/サイズ<br>F.3がれ補正<br>7イク設定<br>R存設定<br><b>くラキー設定</b><br><b>ンタテイメント</b><br><b>バイルウィジェット</b><br>ウィジェット一覧<br>フィジェット通知履歴<br>設定<br>ジアイバルウィジェットとは?  |
| F.Stハ補正<br>マイク設定<br>マイク設定<br>マラキー設定<br>ンタテイメント<br>マイジェット<br>フィジェット画知履歴<br>マアジェット通知履歴<br>マアジェットとは?   |
| マイク設定<br>マイク設定<br>マラキー設定<br>ンタテイメント<br>マイジェット<br>フィジェット通知履歴<br>ママジェット通知履歴<br>マアジェットが  |
| マイク設定<br>マイク設定<br>マラキー設定<br>ンタテイメント<br>マイジェット<br>フィジェット通知履歴<br>ママジェット通知履歴<br>マアジェットが  |
| マラキー設定  ンタテイメント  バイルウィジェット  フィジェット一覧  フィジェット通知履歴  対定  ジだけバルウィジェットとは?  |
| ンタテイメント バイルウィジェット フィジェット一覧 フィジェット通知履歴 設定  |
| バイルウィジェット<br>フィジェット一覧<br>フィジェット通知履歴<br>設定<br>:バイルウィジェットとは?  |
| フィジェット通知履歴<br>3定<br>  |
| フィジェット通知履歴<br>3定<br>  |
| フィジェット通知履歴<br>3定<br>  |
| 没定<br>:バイルウィジェットとは?   |
| バイルウィジェットとは?  |
| 整報ニュース  |
|   |
| !速報ニュース一覧   |
| 淀   |
| K/L   |
| 報チャンネル/お天気  |
| <b>報チャンネル/お天気</b><br>景新情報   |
| 報チャンネル/お天気  |

#### メニュー一覧

プレイリスト

SDオーディオ

WMA

続き再生

SDビデオ

ストリーミング

MTP∓-ド

設定

プレイリスト

レコーダーコンテンツ

ムービーダウンロード

ケータイ書籍

ツール ■ PIM/牛活

カレンダー アラーム お目覚めTV リラクゼーションタイム

予定リスト 雷卓 マネー精算メモ おサイフケータイ 生活アプリ

ICカード設定 見せかけコール

見せかけコール実行 On/Off設定 着信相手登録

着信音選択 着信タイミング設定

サイレント設定時動作 ■ 時計/計測

ストップウォッチ キッチンタイマー 世界時計

時報 歩数計

バッテリーメーター その他ファイル メモリ確認

■ 文書/録音 スマートリンク辞書

ドキュメントビューア メ干帳

ちょこっとメモ アスキーアート ボイスレコーダー バーコード/名刺読取

ミュージックダウンロード |バーコードリーダー ミュージックサーチ データフォルダ ムービー

ORコード作成 名刺読み取り ラクラク瞬漢ルーペ 文字読み取り

読み取りデータ確認 ガイド機能

データフォルダ

ミュージック

ムービー

ブック

**着デコ** 

Flash®

生活アプリ

きせかえアレンジ

状況テンプレート

メディアプレイヤー

ミュージック

続き再生

ピクチャー デジタルカメラ 着うた・メロディ

オーディオ出力切替 S!アプリ I/WMA全件削除 ウィジェット

コミュニケーション

S!ともだち状況 S!一斉トーク ちかチャット ブログツール

電話機能 雷話帳

雷話帳新規登録 インフォメーション

诵話履歴 簡易留守録再生

留守雷サービス再生 グループ設定

オーナー情報

スピードダイヤル/メール メールグループ登録

S!電話帳バックアップ

電話帳設定

検索方法切替 メモリ切替 登録先設定

未登録番号追加

表示設定

通話履歴設定 電話帳管理

> ||全件コピー メモリ確認 全件モードー括変換 全件削除

設定 ■ 太体

マナーモード設定 ディスプレイ設定

壁紙 画面ピクチャー ベールビュー

画面エフェクト 文字表示

待受設定 鮮やかモード ミニ電池表示

雷源○nメッヤージ バックライト パネル点灯時間

ダイヤル表示設定

サブディスプレイ設定 ホームパネル壁紙

時計表示

トピック表示

アクティブメニュー情報表示 画面ピクチャー

卓上時計モード

オープン時表示 表示方向設定

着信相手表示 着信グループ表示

アイコン表示

カスタマイズ 音・バイブ・ライト

着信音/ムービー 効果音

バイブ 着信ライト設定

キーイルミ設定

インフォメーションライト設定 エニーキーアンサー

サラウンド

日時設定 日付時刻設定 時刻補下

サマータイム設定 タイムゾーン設定

| 時計/カレンダー表示 世界時計

アラーム 祝日設定

| 時刻フォーマット 日付フォーマット

カレンダーフォーマット

キーバックライト設定

Language ユーザー辞書

キーショートカット設定

モーションコントロール設定 | 縦横画面切替

アクション設定 アクション練習

着信音出力切替 受話音量調節

メニュー切替 ダブルナンバー設定

On/Off設定 干一ド切替 暗証番号入力

回線名/アイコン編集 回線別着信拒否

着信通知アイコン表示 パケット接続確認

利用回線設定

セキュリティ設定 PIN認証

キー操作ロック IPサービス設定

ケータイ機能制御 機能別ロック

履歴使用禁止

シークレットモード ロックメッヤージ設定 暗評番号変更

ソフトウェア更新

初期化 設定リセット オールリセット

■ 外部接続

Bluetooth

On/Off設定 デバイス登録

| 登録済みデバイス 括データ送信

腕時計連携設定 |マイデバイス設定

マイデバイス情報

赤外線通信

On/Off設定 括データ赤外線送信 IrSS送信丰一設定

ICデータ通信 1 件転送受信設定

一括データ送信 USB接続モード

カードリーダモード レコーダー接続 MTP±-ド

メモリカードメニュー プリント指定(DPOF) SDローカルコンテンツ

USB充電

フォーマット メモリ確認

メモリカード保存・読込み 保存(全項日)

保存(選択項目)

読込み(全項目) 読込み(選択項目)

設定・管理

■ 通話

通話時間・データ通信 通話時間明細

データ通信明細 通話中時間表示

通話中時間お知らせ音

簡易留守録設定

On / Off設定 応答時間設定

応答文再生 音量設定

留守番・転送電話

留守番雷話

転送電話 留守番・転送停止

設定確認

TVコール設定 送信画像切替

受信画質設定 送信画質設定

保留中ガイダンス表示 バックライト

スピーカーホン

#### メニュー一覧

マイクミュート リモートモニタモード

発番号诵知・表示 着信お知らせ機能

国際発信設定

国際コード設定

国番号リスト

国番号白動付加

発着信制限

発信規制 発信先限定

着信規制

着信拒否

規制用暗証番号変更

着デコ設定

On/Off設定

着デコ優先設定 **西発信選択画面** 

自動応答(イヤホン)

割込通話

■ ネットワーク

ネットワーク選択 3G/GSM設定

雷波Offモード

ネットワーク自動調整

位置情報設定

ネットワーク状態表示

外部機器設定

# 安全上のご注意

で使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、お読み になったあとは大切に保管してください。


- ●ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための 内容を記載していますので、必ずお守りください。
- ●本製品の故障、誤動作または不具合などにより、通話などの機会を逸したために、お客様、または第三 者が受けられた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。


分解禁止


次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った 使用をした場合に生じる危害や損害の程度を 説明しています。内容をよく理解したうえで 本文をお読みください。


この表示は、 取り扱いを誤った場合、 「死亡または重傷を負う危 険が切迫して生じることが 想定される」 内容です。 この表示は、 取り扱いを誤った場合、 「死亡または重傷を負う可 能性が想定される」 内容です。 この表示は、 取り扱いを誤った場合、

次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を 説明しています。内容をよく理解したうえで 本文をお読みください。

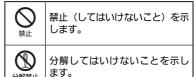

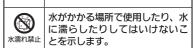

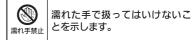

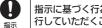

指示に基づく行為の強制(必ず実 行していただくこと)を示します。




電源プラグをコンセントから抜 いていただくことを示します。

「傷害を負う可能性が想定 される場合および物的損害 のみの発生が想定される」 内容です。


本機、電池パック、USIMカード、 卓上ホルダー、充電器(オプション品)、 メモリカード(オプション品) の取り扱いについて(共通)



本機に使用する電池パック・卓上ホル ダー・充電器(オプション品)は、ソフト バンクが指定したものを使用してくだ さい。

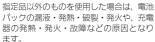

分解・改造・ハンダ付けなどお客様に よる修理をしないでください。

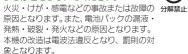

本機内部・電池パック・卓上ホルダー・ 充電器を濡らさないでください。 水やペットの尿などの液体が本機内部に 水濡れ禁止 入ったときに、濡れたまま放置したり、濡 れた電池パックを充電すると、発熱・感電・ 火災・けが・故障などの原因となります。 使用場所、取り扱いにご注意ください。

高温になる場所(火のそば、暖房器具の そば、直射日光の当たる場所、炎天下の 車内など) で充電・使用・放置しないで ください。



機器の変形・故障や雷池パックの漏液・ 発熱・発火・破裂の原因となります。また、 ケースの一部が熱くなり、やけどなどの原 因となることがあります。

本機に電池パックを取り付けたり、充電 器を接続する際、うまく取り付けや接続 ができないときは、無理に行わないでく ださい。電池パックや端子の向きを確か めてから、取り付けや接続を行ってくだ さい。





本機・電池パック・卓上ホルダー・充 電器を、加熱調理機器(電子レンジな ど)・高圧容器(圧力釜など)の中に入れ たり、雷磁調理器(IH調理器)の上に置い たりしないでください。



電池パックの漏液・発熱・破裂・発火や、 本機・卓上ホルダー・充電器の発熱・発煙・ 発火・故障などの原因となります。

プロパンガス、ガソリンなどの引火性ガ スや粉塵の発生する場所(ガソリンスタ ンドなど)では、必ず事前に本機の電源 をお切りください。また、充電もしない でください。

ガスに引火する恐れがあります。

ガソリンスタンド構内などでおサイフ ケータイ®対応携帯電話をご利用になる 際は、電源を切った状態で使用してくださ い。(ICカードロックを設定されている場 合は、ロックを解除した上で電源をお切り ください。)

落としたり、投げたりして、強い衝撃を 与えないでください。

電池パックの漏液・発熱・破裂・発火や 火災・感電・故障などの原因となります。

使用中、充電中、保管時に、異音・発煙・ 異臭など、今までと異なることに気づい たときは、次の作業を行ってください。

- 1. コンセントやシガーライターソケット から充電器を持ってプラグを抜いてく ださい。
- 2. 本機の電源を切ってください。
- 3. やけどやけがに注意して、電池パック を取り外してください。

異常な状態のまま使用すると、火災や感電 などの原因となります。

充電端子や外部機器端子に水やペット の尿などの液体や導電性異物(鉛筆の芯 や金属片、金属製のネックレス、ヘアピ ンなど) が触れないようにしてくださ い。また内部に入れないようにしてくだ さい。


ショートによる火災や故障などの原因と なります。



本機が濡れている状態で充電しないで ください。


感電やショートによる火災・故障などの 原因となります。

乾燥などの目的で、ドライヤーなどの温 風をあてないでください。また、サウナ に持ち込んだり、熱湯をかけたりしない でください。

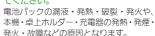



ぐらついた台の上や傾いた所など、不安 定な場所に置かないでください。 落下して、けがや故障などの原因となりま

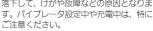

乳幼児の手の届かない場所に保管して ください。

誤って飲み込んだり、けがなどの原因とな ります。

子供が使用する場合は、保護者が取り扱 い方法を教えてください。使用中におい ても、指示どおりに使用しているかをご 注意ください。

けがなどの原因となります。













#### 電池パックの取り扱いについて




雷池パックのラベルに記載されている表示によ り、電池の種類を確認した上で、ご利用・処分をし てください。

| 表示       | 電池の種類     |
|----------|-----------|
| Li-ion00 | リチウムイオン電池 |


火の中に投下しないでください。 電池パックを漏液・破裂・発火させるな どの原因となります。



釘を刺したり、ハンマーでたたいたり、 踏みつけたり、強い衝撃を与えないでく ださい。

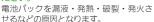

電池パックの端子に、針金などの金属 類を接触させないでください。また、導 電性異物(鉛筆の芯や金属片、金属製の ネックレス、ヘアピンなど)と一緒に電 池パックを持ち運んだり保管したりし ないでください。

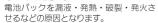

電池パック内部の液が眼の中に入った ときは、こすらず、すぐにきれいな水で 洗い流し、ただちに医師の診察を受けて ください。 失明などの原因となります。



## /!\ 警告


電池パック内部の液が皮膚や衣服に付 着した場合は、ただちに本機の使用をや め、きれいな水で洗い流してください。 皮膚に傷害を起こすなどの原因となりま す。



所定の充電時間を超えても充電が完了し ない場合は、充電を中止してください。 電池パックを漏液・発熱・破裂・発火さ せるなどの原因となります。



電池パックの使用中・充電中・保管時に、 異臭・発熱・変色・変形など、今までと 異なることに気づいたときは、やけどや けがに注意して電池パックを取り外し、 さらに火気から遠ざけてください。 異常な状態のまま使用すると、電池パック を漏液・発熱・破裂・発火させるなどの 原因となります。

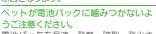





電池パックを漏液・発熱・破裂・発火さ せるなどの原因となります。



不要になった電池パックは、一般のゴミ と一緒に捨てないでください。

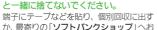

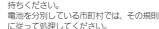

#### 本機の取り扱いについて



#### 警告

モバイルライトの発光部を人の目に近 づけて点灯発光しないでください。 視力障害の原因となります。また、目がく らんだり、驚いたりしてけがなどの事故の 原因となります。





EN60825-1:1994 A1:2002 & A2:2001

クラス 1 LED製品

注意事項·

当製品に使用のモバイルライト 光源LEDは、指定されていない 調整等の操作を意図的に行った 場合、眼の安全性を超える光量

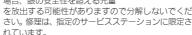

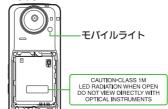



a) 連続発光 b) 波長

户: 400-700nm

c) 最大出力

白:230 uW(内部1.2mW)



交通事故の原因となります。 乗り物を運転しながら携帯電話を使用す ることは、法律で禁止されており、罰則の 対象となります。

運転中には使用しないでください。

自動車、バイク、自転車などの乗り物の

運転者が使用する場合は、駐停車が禁止さ れていない安全な場所に止めてからご使 用ください。

高精度な制御や微弱な信号を取り扱う 電子機器の近くでは、本機の電源を切っ てください。



禁止

電子機器が誤動作するなどの影響を与え る場合があります。

#### ※ご注意いただきたい電子機器の例

補聴器・植込み型心臓ペースメーカ・ 植込み型除細動器・その他の医用電気 機器・火災報知器・自動ドア・その他 の自動制御機器など

本機の電波により運航の安全に支障を きたす恐れがあるため、航空機内では電 源をお切りください。



機内で携帯電話が使用できる場合は、航空 会社(の乗務員)の指示に従い適切にご使 用ください。



心臓の弱い方は、着信時のバイブレー ション(振動)や着信音量の設定に注意 してください。



心臓に影響を与える恐れがあります。

屋外で使用中に雷が鳴りだしたら、ただ ちに電源を切って屋内などの安全な場 所に移動してください。




落雷や感電の原因となります。









車両電子機器に影響を与える場合は使 用しないでください。

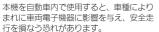



本機の使用により、皮膚に異常が生じた 場合は、ただちに使用をやめて医師の診 察を受けてください。

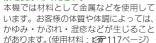

本機に磁気カードなどを近づけたり、挟 んだりしないでください。

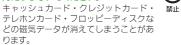

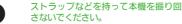

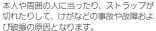

モーションコントロール操作時は、周り の安全を確認したうえで、本機をしっか り握り、強く振りすぎないでください。 人や物に当ったり、けがなどの事故や故障 および破損の原因となります。



本機を長時間ご使用になる場合、特に高 温環境では熱くなることがありますの

で、ご注意ください。


長時間肌にふれたまま使用していると、低 温やけどになる恐れがあります。


着信音が鳴っているときや、本機でメロ ディを再生しているときなどは、スピー カーに耳を近づけないでください。 難聴になる可能性があります。



禁止

本機を開閉する際は、指やストラップな どを挟まないようご注意ください。 けがなどの事故や破損の原因となります。

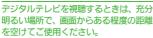

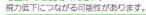

イヤホンを使用するときは音量に気を つけてください。



長時間使用して難聴になったり、突然大き な音が出て耳をいためたりする原因とな ります。

#### 卓上ホルダー、充電器(オプション品)の 取り扱いについて



充電中は、布や布団でおおったり、包ん だりしないでください。 熱がこもって火災や故障などの原因とな




電源プラグ

を抜く

指示

指定以外の電源・電圧で使用しないで ください。

ります。

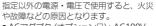


- ACアダプタ (オプション品): AC100V~ 240V(家庭用ACコンセント専用)
- シガーライター充電器(オプション品): DC12V・24V(マイナスアース重専用) また、海外旅行用として、市販されている 「変圧器」は使用しないでください。火災・ 感電・故障の原因となります。



感電・火災・故障の原因となります。

シガーライター充電器(オプション品) のヒューズが切れたときは、必ず指定の ヒューズに交換してください。

指定以外のヒューズを使用すると、火災や 故障の原因となります。指定のヒューズに 関しては、シガーライター充電器の取扱説 明書でご確認ください。

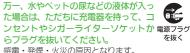

プラグにほこりがついたときは、充電器 を持ってプラグをコンセントから抜き、 乾いた布などでふき取ってください。 火災の原因となります。




シガーライター充電器(オプション品) は、マイナスアース車専用です。プラス アース車には絶対に使用しないでくだ さい。



火災などの原因となります。

充電器をコンセントに差し込むときは、 卓上ホルダーの端子および充電器のプ ラグや端子に導電性異物(鉛筆の芯や金 属片、金属製のネックレス、ヘアピンな ど) が触れないように注意して、確実に 差し込んでください。

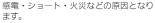

濡れた手で充電器のプラグを抜き差し しないでください。 感電や故障などの原因となります。



濡れ手禁止

雷が鳴り出したら、充電器には触れない でください。 感電などの原因となります。



卓上ホルダーを自動車内で使用しない

でください。



過大な温度と振動により、火災・故障の原 因となります。





卓上ホルダーや充電器(オプション品)は、風呂場や洗面所など湿気の強い場所や水のかかる可能性のある場所では使用しないでください。




火災・感電・故障の原因となります。



お手入れの際は、コンセントやシガーライターソケットから、必ず充電器を持ってプラグを抜いてください。 感電などの原因となります。



充電器をコンセントやシガーライター ソケットから抜くときは、コードを引っ 張らず、充電器を持ってプラグを抜いて ください。

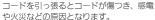

ACアダプタ (オブション品) をコンセントに接続しているときは、引っ掛けるなど強い衝撃を与えないでください。けがや故障の原因となります。



通電中は卓上ホルダーの充電端子に長時 間触れないでください。 低温やけどになる恐れがあります。



#### 医用電気機器近くでの取り扱いについて

ここで記載している内容は、「医用電気機器への電波の影響を防止するための携帯電話端末等の使用に関する指針」(電波環境協議会[平成9年4月]) に準拠、ならびに「電波の医用機器等への影響に関する調査研究報告書」(平成13年3月「社団法人電波産業会」) の内容を参考にしたものです。



植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着されている場合は、ペースメーカ等の装着部位から22cm以上難して携行および使用してください。電波により植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器の作動に影響を与える場合があります。




自宅療養など医療機関の外で、植込み型 心臓ベースメーカおよび植込み型除細 動器以外の医用電気機器を使用される 場合には、電波による影響について個別 に医用電気機器メーカなどに確認して ください。

電波により医用電気機器の作動に影響を与える場合があります。

医療機関などでは、以下を守ってください。本機の電波により医用電気機器に影響を及ぼす恐れがあります。



- 手術室・集中治療室 (ICU)・冠状動脈疾 患監視病室 (CCU) には、本機を持ち込ま ないでください。
- 病棟内では、本機の電源を切ってください。電源が自動的に入る設定(アラーム機能など)をしている場合は、設定を解除してから電源を切ってください。
- ロビーなど、携帯電話の使用を許可された場所であっても、近くに医用電気機器があるときは本機の電源を切ってください。
- 医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その 医療機関の指示に従ってください。

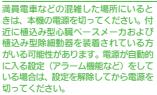

電波により、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器が誤動作するなどの影響を与える場合があります。



旨示

#### ご利用にあたって

- ●事故や故障などにより本体/メモリカードに登録 したデータ (電話帳・画像・サウンドなど) や設定 した内容が消失・変化した場合の損害につきまし ては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご 了承ください。大切な電話帳などのデータは、控え をとっておかれることをおすすめします。
- ●本機は、電波を利用しているため、特に屋内や地下街、トンネル内などでは電波が届きにくくなり、通話やデジタルテレビ視聴が困難になることがあります。また、通話・デジタルテレビ視聴中に電波状態の悪い場所へ移動すると、通話やデジタルテレビ映像が急に途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- ◆本機を公共の場所でご利用いただくときは、周囲の 人たちの迷惑にならないようにご注意ください。
- 本機は電波法に定められた無線局です。したがって、電波法に基づく検査を受けていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
- 一般の電話機やテレビ、ラジオなどをお使いになっている近くで本機を使用すると、雑音が入るなどの 影響を与えることがありますので、ご注意ください。
- メモリカード(市販)をご利用になるときは、あらか じめメモリカードの取扱説明書をよくお読みにな り、安全に正しくご使用ください。
- ●傍受(ぼうじゅ)にご注意ください。

本機は、デジタル信号を利用した傍受されにくい商品ですが、電波を利用している関係上、通常の手段を超える方法をとられたときには第三者が故意に傍受するケースもまったくないとはいえません。この点をご理解いただいたうえで、ご使用ください。

■ 傍受とは、無線連絡の内容を第三者が別の受信機で 故意または偶然に受信することです。 ●本機を他人に使わせたり譲渡する目的で海外へ持ち出す場合は、輸出許可が必要になることがありますが、旅行や出張時に本人が使用する目的で日本から持ち出し持ち帰る場合には許可は不要です。 米国輸出規制により本機をキューバ、イラン、朝鮮民主主義人民共和国、スーダン、シリアへ持ち込むためには米国政府の輸出許可が必要です。

#### お取り扱いについて

- 本機の電池パックを長い間外していたり、電池残量のない状態で放置したりすると、お客様が登録・設定した内容が消失または変化してしまうことがありますので、ご注意ください。なお、これらに関しまして発生した損害につきましては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ◆本機は温度:5℃~35℃、湿度:35%~90%の範囲でご使用ください。(風呂場などでの一時的な使用に限り、温度36℃~40℃の範囲で可能)
- 極端な高温や低温環境、直射日光のあたる場所での で使用、保管は避けてください。
- カメラ部分に、直射日光が長時間あたると、内部の カラーフィルターが変色して、画像が変色すること があります。
- ・端子が汚れていると接触が悪くなり、充電不十分の 原因となりますので、汚れたときは、端子を乾いた 布、綿棒などでふいてください。
- お手入れは、乾いた柔らかい布などでふいてください。また、アルコール、シンナー、ベンジンなどを用いると色があせたり、文字が薄くなったりすることがありますので、で使用にならないでください。
- 本機のディスプレイを堅い物でこすったり、傷つけないようご注意ください。

- 無理な力がかからないようにお取り扱いください。 故障やけがの原因となります。
- ■ズボンやスカートのポケットに入れたまま、しゃがみこんだり椅子などに座らないでください。 特に厚い生地の衣服のときはご注意ください。
- カバンなどに入れるときは、重たい物の下にならないように十分ご注意ください。
- イヤホンマイク端子に指定品以外のものは、取り付けないでください。誤動作を起こしたり、破損することがあります。
- 電池パックを取り外すときは、必ず電源を切ってから取り外してください。
   データの登録やメールの送信等の動作中に電池パックを取り外さないでください。データの消失・変化・破損などの恐れがあります。
- メモリカードの使用中は、メモリカードを取り外したり、本機の電源を切ったりしないでください。 データの消失・故障の原因となります。
- ●歩行中は、周囲の音が聞こえなくなるほど、音量を 上げないでください。事故の原因となります。

#### 機能制限について

本機を機種変更/解約したり、長期間使用しなかったときは、次の機能が利用できなくなります。

● カメラ、メディアプレイヤー、S!アプリ、テレビ

#### モバイルカメラについて

- カメラ機能は、一般的なモラルを守ってご使用ください。
- ◆大切なシーンを撮影されるときは、必ず試し撮りを 行い、画像を表示して正しく撮影されていることを ご確認ください。
- 撮影が禁止されている場所では撮影しないでください。

#### 防水性能について

#### ■本機の防水性能

本機は、端子キャップをしっかりと閉じ、電池カバーを取り付けてロックした状態で、IPX5(旧JIS保護等級5) \*\*1、IPX7(旧JIS保護等級7) \*\*2相当の防水性能を有しています。

- ※1 IPX5相当: 内径6.3mmの注水ノズルを使用 し、約3mの距離から約12.5リットル/分の水 を最低3分間注水する条件であらゆる方向か ら順流を当てても、電話機としての機能を保つ ことを意味します。
- ※2 IPX7相当:常温で水道水、かつ静水の水深1m の水槽に本機を静かに沈め、約30分間水底に放 置しても、電話機内部に浸水せず、電話機とし ての機能を保つことを意味します。
- 実際の使用にあたって、すべての状況での動作を保証するものではありません。お客様の取り扱いの不備による故障と認められたときは、保証の対象外となりますのでご了承ください。
- ●電池カバーは確実にロックし、端子キャップは しっかりと閉じてください。接触面に細かいゴミ (髪の毛1本、砂粒1個、微細な繊維など)が挟まると、浸水の原因となります。
- 端子キャップや電池カバーが開いている状態で水 などの液体がかかった場合、内部に液体が入り、感 電や故障の原因となります。そのまま使用せずに 電源を切り、電池パックを外してください。
- 本機が濡れているときは、乾いたきれいな布でふき取ってください。
- 手や本機が濡れているときに、電池カバーや端子 キャップの開閉は絶対にしないでください。
- ・常温(5℃~35℃)の真水・水道水にのみ対応しています。

#### ■ 防水(水周りでのご使用)に関するご注意

- 本機に次のような液体をかけたり、つけたりしない でください。また、砂や泥が付着しないようにして ください。
- ■石けん、洗剤、入浴剤を含んだ水/海水/プールの水/温泉、熱湯 など
- 湯船やプールなどにつけないでください。また、水中で使用しないでください。(開閉、ボタン操作を含む)
- 本機は耐水圧設計ではありません。水道やシャワーなどで強い流水(6リットル/分を超える)を当てたり、水中に沈めたりしないでください。
- 風呂場など湿気の多い場所には、長時間放置しないでください。また、風呂場で長時間利用しないでください。
- ●サウナでは使用しないでください。また、ドライヤーなどの温風はあてないでください。
- 本機は温度:5℃~35℃、湿度:35%~90%の範囲でご使用ください。(風呂場などでの一時的な使用に限り、温度36℃~40℃の範囲で可能)
- ●コンロの脇や冷蔵庫の中など極端に高温・低温になるところに置かないでください。
- マイク、レシーバー、スピーカー部の穴に水が入った ときは、一時的に音量が小さくなることがあります。 十分に水抜きと乾燥を行ったうえでご使用ください。
- ●電池パック、卓上ホルダー、オプション品は、防水対応していません。
- 落下させるなど、本体に強い衝撃を与えたり、マイク、レシーバー、スピーカーなどを綿棒やとがったものでつつかないでください。防水性能が損なわれることがあります。
- 砂浜、砂場などの砂の上に直接置かないでください。レシーバー、スピーカーなどに砂が入り、音が小さくなる恐れがあります。
- 結露防止のため、寒い場所から風呂場などへは本機が常温になってから持ち込んでください。万一結露が発生したときは、取れるまで常温で放置してください。

- 本機は水に浮きません。
- 強い雨の中では使用しないでください。
- 濡れたまま放置しないでください。寒冷地で凍結するなど、故障の原因となります。
- ●電池カバーや端子キャップに劣化、破損があるときは、防水性能を維持できません。これらのときは、「ソフトバンクショップ」までご連絡ください。

#### ■充雷時のご注意

- ●充電器・卓上ホルダー・オプション品は、防水対応していません。屋外や風呂場、洗面所など湿気の強い場所や水のかかる可能性のある場所では使用しないでください。火災・感電・故障の原因となります。また、充電しないときでも、風呂場などに持ち込まないでください。
- 本機が濡れているときは絶対に充電しないでください。感電や回路のショートなどによる火災・故障の原因となります。
- 外部機器端子の端子キャップを開いて充電したときには、充電後レっかりと端子キャップを閉じてください。外部機器端子からの浸水を防ぐため、卓上ホルダーでの充電をおすすめします。
- ●濡れた手で卓上ホルダー・充電器に触れないでください。感電の原因となります。
- 卓上ホルダー・充電器は、水周りで使用しないでください。火災・感電の原因となります。

#### ■ゴムパッキンについて

端子キャップや電池カバー周囲のゴムパッキンは、防水性能を維持するための重要な部品です。次のことに ご注意ください。

- はがしたり、傷つけたりしないでください。また、ゴ ミが付着しないようにしてください。
- 端子キャップや電池カバーのすき間に、先のとがったものを差し込まないでください。ゴムパッキンが 傷つき、浸水の原因となることがあります。
- 端子キャップや電池カバーのゴムパッキンが傷ついたり、変形したりしたときは、ゴムパッキンを交換してください。
- 防水性能を維持するため、ゴムパッキンは異常の有無にかかわらず、2年ごとに交換することをおすすめします。
- ●ゴムパッキンの交換については、「ソフトバンクショップ」までご連絡ください。
- 端子キャップに劣化、破損があるときは、防水性 能を維持できません。このときは、「ソフトバンク ショップ」までご連絡ください。
- ●電池カバーが破損したときは、電池カバーを交換してください。破損箇所から内部に水が入り、感電や電池の腐食などの故障の原因となります。

#### ■本機の洗いかた

本機に汚れ、ホコリ、砂などが付着したときは、やや弱めの水流[6リットル/分以下、常温(5℃~35℃)の水道水]で蛇口やシャワーから約10cm離して洗います。電池カバーを取り付けてロックした状態で、端子キャップが開かないように押さえたまま、ブラシやスポンジなどは使用せず手で洗ってください。洗ったあとは、水抜きをしてから使用してください。(2723ページ)

- ●電池カバーや端子キャップが、きちんと閉まっていることを確認してから洗ってください。
- ●洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないでください。
- 乾燥のために電子レンジには絶対入れないでください。電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させる原因となります。また、本機を発熱・発煙・発火させたり回路部品を破壊させる原因となります。
- 乾燥のためにドライヤーの温風をあてたり、高温環境に放置しないでください。本機の変形、変色、故障などの原因となります。

#### 肖像権について

他人から無断で写真を撮られたり、撮られた写真を無断で公表されたり、利用されたりすることがないように主張できる権利が肖像権です。肖像権には、誰にでも認められている人格権と、タレントなど経済的利益に着目した財産権(パブリシティ権)があります。したがって、勝手に他人やタレントの写真を撮って公開したり、配布したりすることは違法行為となりますので、適切なカメラ機能のご使用を心がけてください。

#### 著作権について

音楽、映像、コンピュータ・プログラム、データベース などは著作権法により、その著作物および著作権者 権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的にまたは家庭内で使用する目的でのみ行うことができます。この目的を超えて、権利者の了解なくこれを複製(データ形式の変換を含む)、改変、複製物の譲渡、ネットワーク上での配信などを行うと、「著作権侵害」として損害賠償を開して損害が必要があることがあります。本製品で使用して複製などをなされる場合には、著作権法を遵守のうえ、適切なご使用を心がけていただきますよう、お願いいたします。また、本製品にはカメラ機能が搭載されていますが、本カメラ機能を使用して記録したのにつきましても、上記と同様の適切なご使用を心がけていただきますよう、お願いいたします。

本機に搭載のソフトウェアは著作物であり、著作権、著作者人格権などをはじめとする著作者等の権利が含まれており、これらの権利は著作権法により保護されています。ソフトウェアの全部または一部を複製、修正あるいは改変したり、ハードウェアから利難したり、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリング等は行わないでください、第三者にこのような行為をさせることも同様です。

動画の撮影/再生の技術には「MPEG-4」が使われています。

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License for the personal and non-commercial use of a consumer to (i) encode video in compliance with the MPEG-4 Video Standard ("MPEG-4 Video") and/or (ii) decode MPEG-4 Video that was encoded by a consumer engaged in a personal and non-commercial activity and/or was obtained from a licensed video provider. No license is granted or implied for any other use.

Additional information may be obtained from MPEGIA

See http://www.mpegla.com.

This product is licensed under the MPEG-4 Systems Patent Portfolio License for encoding in compliance with the MPEG-4 Systems Standard, except that an additional license and payment of royalties are necessary for encoding in connection with (i) data stored or replicated in physical media which is paid for on a title by title basis and/or (ii) data which is paid for on a title by title basis and is transmitted to an end user for permanent storage and/or use. Such additional license may be obtained from MPEG LA, LLC.

See http://www.mpegla.com for additional details



本機は、RSA Security Inc.のRSA® BSAFE™ソフトウェアを搭載していま す。

RSAはRSA Security Inc.の登録商標です。BSAFEはRSA Security Inc.の米国およびその他の国における登録商標です。

この製品では、株式会社アプリックスがJava™アプリケーションの実行速度が速くなるように設計したJBlend™が搭載されています。



Powered by JBlend™.

Copyright 1997-2009 Aplix Corporation

All rights reserved.

JBlendおよびJBlendに関連する商標は、日本および その他の国における株式会社アプリックスの商標ま たは登録商標です。

JavaおよびJavaに関連する商標は、米国およびその他の国における米国Sun Microsystems, Inc.の商標または登録商標です。

# Will Sign

microSDHC™、microSD™、miniSD™はSD Card Associationの商標です。

#### **NetFront**

本製品はインターネットブラウザおよびSMILプレーヤとして、株式会社ACCESSのNetFront BrowserおよびNetFront SMIL Playerを搭載しています。 Copyright® 2009 ACCESS CO., LTD. ACCESS、NetFrontは株式会社ACCESSの日本またはその他の国における商標または登録商標です。本製品の一部分にIndependent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。 Bluetooth® is a trademark of the Bluetooth SIG, Inc.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sharp is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Bluetooth®は、米国Bluetooth SIG,Inc.の登録商標です。

本機のBluetooth<sup>®</sup>機能の周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器や、工場の製造ライン等で使用されている構内無線局、アマチュア無線局など(以下、「他の無線陽」と略す)が運用されています。他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記の事頃に注意してご使用ください。

- 1 Bluetooth<sup>®</sup>機能を使用する前に、近くで同じ周 波数帯を使用する「他の無線局」が運用されてい ないことを目視で確認してください。
- 2 万一、Bluetooth<sup>®</sup>機能の使用にあたり、本機と 「他の無線局」との間に電波干渉の事例が発生 した場合には、速やかに使用場所を変えるか、 Bluetooth<sup>®</sup>機能の使用を停止(電波の発射を停 止)してください。
- 3 その他不明な点やお困りのことが起きたときには、次の連絡先へお問い合わせください。

連絡先: ソフトバンクモバイルお客さまセンター ソフトバンク携帯電話から 157(無料) (一般電話からおかけの場合、巻末の「お問い

一板电路からのかりの場合、各木の1**6同** 合わせ先」を参照してください。)

この無線機器は、2.4GHz帯を使用します。変調方式としてFH-SS変調方式を採用し、与干渉距離は10m以下です。

2.4FH1

IrSimple™、IrSS™およびIrSimpleShot™は、 Infrared Data Association®の商標です。

Microsoft、PowerPoint、Excelは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商 標です。

Powered by MascotCapsule®

Powered by MascotCapsule®/3DView package™ MascotCapsule® is a registered trademark of HI CORPORATION

©2002-2009 HI CORPORATION. All Rights Reserved.

FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触ICカード の技術方式です。

FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。

のは、フェリカネットワークス株式会社の登録商標 です。

FeliCa is a contactless IC card technology developed by Sony Corporation. FeliCa is a trademark of Sony Corporation.

「おサイフケータイ」は、株式会社NTTドコモの登録商 標です。

ORコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標で す。

お目覚めTV、ベールビュー、VeilView、スマートリン ク、見せかけコール、スマートリサイズズーム、笑顔 フォーカスシャッター、振り向きシャッターはシャー プ株式会社の登録商標または商標です。



本製品はAdobe Systems IncorporatedのAdobe® Flash® Lite™ テクノロジーを搭載しています。 Adobe Flash Lite Copyright © 2003-2007 Adobe Systems Incorporated, All rights reserved. Adobe、Flash、およびFlash Lite はAdobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の米国ならびに

その他の国における登録商標または商標です。



ドキュメントビューアは、Picsel Technologiesにより実現して

Picsel, Picsel Powered, Picsel Viewer, Picsel File Viewer, Picsel Document Viewer, Picsel PDF Viewer またはPicselキューブロゴはPicsel Technologiesの商 標または登録商標です。

着うた®、着うたフル®は、株式会社ソニー・ミュー ジックエンタテインメントの登録商標です。

BookSurfingは株式会社セルシス、株式会社ボイ ジャー、株式会社インフォシティの登録商標です。

「ジーニアスモバイル英和辞典」 ©2005-2008 Taishukan

「ジーニアスモバイル和英辞典」

©2005-2008 Taishukan 「明鏡モバイル国語辞典」

©2005-2008 Taishukan

- ●「ジーニアス英和辞典MX.net」 ©KONISHI Tomoshichi, MINAMIDE Kosei & Taishukan, 2009
- ●「ジーニアス和英辞典MX.net」 ©KONISHI Tomoshichi, MINAMIDE Kosei & Taishukan, 2009
- 「明鏡国語辞典MX.net」 ©KITAHARA Yasuo & Taishukan, 2009
- 「イミダス百科 |◎集英社
- 「日本大百科全書 (ニッポニカ)(ニッポニカ・プラ スを含む) |「デジタル大辞泉 |「プログレッシブ英和 中辞典「プログレッシブ和英中辞典」©小学館
- 「Amazon.co.ip」は、Amazon.com, Inc.またはそ の関連会社の商標です。
- ●「ホットペッパーFooMoo」 @RECRUIT



EUPHONY™は、DiMAGIC(ダイマジック 社)の仮想音源処理技術を含む総合的な音 EUPHONY 質向上技術の商標です。



ダイナミックレンジ補正は、Apical Limited のiridixテクノロジーを使用しています。

apical

「**らくらく瞬漢ルーペ™**」は株式会社アイエスピーの 商標です。

PhotoSolid®, FaceSolid®, MovieSolid®, Frame Solid®、PhotoScouter®、TrackSolid™は株式会社モ ルフォの登録商標または商標です。

SOFTBANKおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本 国およびその他の国におけるソフトバンク株式会社 の登録商標または商標です。

「Yahoo!」および「Yahoo!」「Y!」のロゴマークは、米 国Yahoo! Inc.の登録商標または商標です。

#### **CP8 PATENT**

S!アプリ、モバイルウィジェット、S!速報ニュース、S! 情報チャンネル、S!ともだち状況、S!一斉トーク、ち かチャット、S!電話帳バックアップ、お天気アイコン、 ダブルナンバー、きせかえアレンジ、TVコール、生活 アプリ、着デコ、PCメール、PCサイトブラウザ、マル チジョブ、デコレメール、S!メール、フィーリングメー ル、写メール、安心遠隔ロック、コンテンツ得パックは ソフトバンクモバイル株式会社の登録商標または商 標です。

その他の記載している会社名、製品名は各社の登録商 標または商標です。

# 携帯電話機の比吸収率(SAR)について

# この機種 [9345H] の携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準に適合しています。

この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR: Specific Absorption Rate)について、これが2W/kg※の許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が示した国際的なガイドラインと同じ値になっています。

すべての機種の携帯電話機は、発売開始前に、電波 法に基づき国の技術基準に適合していることの証明 (技術基準適合証明)を受ける必要があります。この制 精電話機 [934SH] も財団法人テレコムエンジニアリ ングセンターから技術基準適合証明を受けており、 SARは0.638W/kgです。この値は、技術基準適合証明のために財団法人テレコムエンジニアリングセンターによって取得されたものであり、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはよりかにいばしながます。 SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ

http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm 社団法人電波産業会のホームページ

http://www.arib-emf.org/

※ 技術基準については、電波法関連省令(無線設備規 則第14条の2)で規定されています。

#### 「ソフトバンクのボディSARポリシー」について

\*ボディ(身体)SARとは:携帯電話機本体を身体に装着した状態で、携帯電話機にイヤホンマイク等を装着して連続通話をした場合の最大送信電力時での比吸収率(SAR)のことです。

\*\*比吸収率 (SAR): 6分間連続通話状態で測定した値を掲載しています。

当社では、ボディSARに関する技術基準として、米国連 邦通信委員会 (FCC) の基準および欧州における情報を 掲載しています。詳細は「米国連邦通信委員会 (FCC) の 電波ばく露の影響に関する情報「欧州における電波ば く露の影響に関する情報 (をご参照ください。

\*\*\*身体装着の場合:一般的な携帯電話の装着法として身体から1.5センチに距離を保ち携帯電話機の背面を身体に向ける位置で測定試験を実施しています。電波ばく露要件を満たすためには、身体から1.5センチの距離に携帯電話を固定出来る装身具を使用し、ベルトクリップやホルスター等には金属部品の含まれていないものを選んでください。

ソフトバンクモバイルホームページからも内容をご 確認いただけます。

http://www.softbankmobile.co.jp/ja/info/public/emf/emf02.html

#### 「米国連邦通信委員会 (FCC) の電波ばく露の影響 に関する情報」

米国連邦通信委員会の指針は、独立した科学機関が定期的かつ周到に科学的研究を行った結果策定された 基準に基づいています。この許容値は、使用者の年齢 や健康状態にかかわらず十分に安全な値となってい ます。

携帯電話機から送出される電波の人体に対する影響は、比吸収率(SAR: Specific Absorption Rate)という単位を用いて測定します。FCCで定められているSARの許容値は、1.6W/kgとなっています。

測定試験は機種ごとにFCCが定めた基準で実施され、 下記のとおり本取扱説明書の記載に従って身体に装 着した場合は0.592W/kgです。

身体装着の場合: この携帯電話機 [934SH] では、一般的な携帯電話の装着法として身体から1.5センチに 距離を保ち携帯電話機の背面を身体に向ける位置で 測定試験を実施しています。FCCの電波はく露要件を 測定すためには、身体から1.5センチの距離に携帯電 話を固定出来る装身具を使用し、ベルトクリップやホ ルスター等には金属部品の含まれていないものを選 んでください。

上記の条件に該当しない装身具は、FCCの電波ばく露要件を満たさない場合もあるので使用を避けてください。

比吸収率 (SAR) に関するさらに詳しい情報をお知りになりたい方は下記のホームページを参照してください。

Cellular Telecommunications & Internet Association(CTIA)のホームページ

http://www.phonefacts.net (英文のみ)

#### 「欧州における電波ばく露の影響に関する情報」

この携帯電話機【934SH】は無線送受信機器です。本品は国際指針の推奨する電波の許容値を超えないことを確認しています。この指針は、独立した科学機関である国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が策定したものであり、その許容値は、使用者の年齢や健康状態にかかわらず十分に安全な値となっています。携帯電話機から送出される電波の人体に対する影響は、比吸収率(SAR: Specific Absorption Rate)という単位を用いて測定します。携帯機器におけるSAR許

容値は2W/kgで、身体に装着した場合のSARの最高

値は0.610W/kg\*です。

SAR測定の際には、送信電力を最大にして測定するため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。これは、携帯電話機は、通信に必要な最低限の送信電力で基地局との通信を行うように設計されているためです。

世界保健機関は、モバイル機器の使用に関して、現在の科学情報では人体への悪影響は確認されていないと表明しています。また、電波の影響を抑えたい場合には、通話時間を短くすること、または携帯電話機を頭部や身体から離して使用することが出来るハンズフリー用機器の利用を推奨しています。

さらに詳しい情報をお知りになりたい場合には世界保健機関のホームページをご参照ください。(http://www.who.int/emf) (英文のみ)

\*身体に装着した場合の測定試験はFCCが定めた基準に従って実施されています。値は欧州の条件に基づいたものです。

# おもな仕様

仕様変更などにより、内容が一部異なることがあります。

#### 934SH

| 質量                            | 約129g   |
|-------------------------------|---|
| 連続通話時間                        | 約230分(3Gモード)<br>約220分(GSMモード)                   |
| 連続待受時間                        | 約300時間(3Gモード)<br>約270時間(GSMモード)<br>(クローズポジション時) |
| 充電時間(本機の<br>電源を切って充電<br>した場合) | ACアダプタ:<br>約135分<br>シガーライター充電器:<br>約140分        |
| サイズ<br>(幅×高さ×奥行)              | 約50×108×15.9mm<br>(クローズポジション時、突起<br>部 除く)       |
| 最大出力                          | 0.25W(3Gモード)<br>2.0W(GSMモード)                    |

- ▶上記は、電池パック装着時の数値です。
- ●連続通話時間とは、充電を満たした新品の電池パックを装着し、電波が正常に受信できる 静止状態から算出した平均的な計算値です。
- ●連続待受時間とは、充電を満たした新品の電池パックを装着し、本機をクローズポジションにした状態で通話や操作をせず、サブディスプレイのホームパネル壁紙を「アナログ時計」に設定し、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。国内(3Gモード)においては、IPサービス設定、着デコ設定、SIアプリ通知設定、ウィジェット通知設定が「Off」のときの数値です。
- ●お使いの場所や状況、設定内容によって、上記 の各時間は変動します。

●液晶ディスプレイは非常に精密度の高い技術 で作られていますが、画素欠けや常時点灯す る画素がありますので、あらかじめご了承く ださい。

#### メモリ容量

#### ■データフォルダ

80Mバイト (デコレメールテンプレート、S!アプリと メモリを共有)

#### ■メール

| 受信ボックス           | 10Mバイト、3000件                     |  |
|------------------|----------------------------------|--|
| 下書き              |                                  |  |
| 送信済みボックス         | 5Mバイト(送信済みボックス<br>は最大1000件)      |  |
| 未送信ボックス          | 10.30, (10.0011)                 |  |
| デコレメール<br>テンプレート | 80Mバイト(データフォルダ、<br>S!アプリとメモリを共有) |  |

#### ■カメラ

| 静止画   |       | 約30枚 <sup>※1</sup><br>(8M/ハイクオリティ) |
|-------|-------|------------------------------------|
| 動画**2 | 長時間撮影 | 約30分 <sup>**3</sup><br>(メモリカード保存時) |
|       | メール添付 | 1Mバイト/295Kバイト                      |

- ※1本体に何も保存されていないときの目安
- ※21ファイルあたりの保存可能容量の目安
- ※3 お使いの場所や状況、設定内容によって、変動することがあります。

#### ■S!アプリ

100件、80Mバイト (デコレメールテンプレート、 データフォルダとメモリを共有)

#### 付属品 ■雷池パック(SHBCC1)

| 電圧                 | 3.7V                         |
|--------------------|------------------------------|
| 使用電池               | リチウムイオン電池                    |
| 容量                 | 710mAh                       |
| 外形サイズ<br>(幅×高さ×奥行) | 約37.7×46.9×4.2mm<br>(突起部 除く) |

#### ■卓上ホルダー(SHECJ1)

|                  | 1011-011       |
|------------------|----------------|
| 入力電圧/<br>入力電流    | DC5.4V/700mA   |
| 出力電圧/<br>出力電流    | DC5.4V/700mA   |
| 充電温度範囲           | 5℃~35℃         |
| サイズ<br>(幅×高さ×奥行) | 約131.5×29×46mm |
| •                |                |

#### 使用材料

| 使用箇所  | 使用材料、表面処理                            |
|---|--------------------------------------|
| キャビネット(ディスプレ<br>イ側、メインボタン側)                               | ナイロン樹脂/SUSイ<br>ンサート成型/不連続<br>蒸着/UV塗装 |
| キャビネット(メインボタ<br>ン側ヒンジ部)、サイドボ<br>タン(音量大/小ボタン、<br>シャッターボタン) | PC樹脂/UV塗装                            |
| ヒンジ回転ストッパー  | ナイロン樹脂/不連続<br>蒸着/UV塗装                |
| キャビネット(メインボタ<br>ン背面側)、電池カバー                               | ナイロン樹脂/UV塗<br>装                      |
| 背面パネル   | アクリル樹脂/UV<br>ハードコート/裏印刷              |
| カメラ飾りパネル(赤外線<br>ポート、カメラレンズ含む)                             | アクリル樹脂/裏印刷                           |

| 使用簡所   | 使用材料、表面処理                       |  |
|--|---------------------------------|--|
| ディスプレイ窓  | PCーアクリルハイブ<br>リット材/裏印刷          |  |
| センターボタン、マルチガイドボタン、メールボタン、<br>Yahoo!ケータイ・ボタン、ショートカット/A/aボタン、テレビ/文字ボタン、開始ボタン、電源/終了ボタン、電イヤルボタン、辞書ボタン、マルチジョブ機能/マナーボタン、カメラボタン | UV硬化樹脂/裏印刷                      |  |
| 外部機器端子キャップ、イ<br>ヤホンマイク端子キャップ   | PC 樹脂/エラスト<br>マー/不連続蒸着/<br>UV塗装 |  |
| 充電端子   | SUS/金メッキ(下<br>地:ニッケル)           |  |
| ネジ(ディスプレイ側)  | SWCH16A /三価クロメート                |  |
| ネジ(メインボタン側、電池<br>パック側下側)   | SWCH12A /三価ク<br>ロメート(白)         |  |
| ネジ(電池パック側中央部)  | SWCH16A /三価ク<br>ロメート(黒)         |  |
| USIMピン   | 銅合金/金メッキ(下<br>地:ニッケル)           |  |
| USIMトレイ  | POM                             |  |

# **蒸**引

| 英数字   |             |
|---|-------------|
| Bluetooth®47  | 7           |
| ICデータ通信 //7   | 7           |
| ICデータ通信47<br>PCサイトブラウザ66  | -           |
| PCメール58   | 2           |
| PINコード86  | 2           |
|   |             |
| PIN認証43   |             |
| QRコードの見かた50   | ,           |
| RSSフィード67   |             |
| SMS58   |             |
| SSL29   | 9           |
| S!アプリ78   | 3           |
| S!メール58   | 3           |
| TVコール52   | 2           |
| 受ける55   | 5           |
| かける52   | )           |
| URL入力64   |             |
| USIMカード86   | 5           |
| ロンチェック 20   | ń           |
| UVチェック20<br>Yahoo!ケータイ64  | 1           |
| Talloo: 7 9 1   | Ŧ           |
|   |             |
| あ   |             |
|   | 3           |
| <br>アウトカメラ8   | 3           |
| アウトカメラ8<br>明るさセンサー部9  | 9           |
| アウトカメラ8<br>明るさセンサー部9  | 9           |
|   | 9           |
| アウトカメラ  |             |
| アウトカメラ  |             |
| アウトカメラ  | 900         |
| アウトカメラ  | 900         |
| アウトカメラ  | 9 0 0 0 0 7 |
| アウトカメラ  | 9 0 0 0 0 7 |
| アウトカメラ  | 3000        |
| アウトカメラ  | 3000        |
| アウトカメラ  | 3959        |
| アウトカメラ  | 3959        |
| アウトカメラ 8 明るさセンサー部 9 アスキーアート 50 アフターサービス 120 アラーム 80 暗証番号 30 安し遠隔ロック 43 安全上のご注意 97 アンテナ 通月用(内蔵) 8 テレビ受信用(内蔵) 97 イヤホン着信 55 イヤホンマイク端子 9 インターネット 64 | 3000        |
| アウトカメラ  | 395913      |
| アウトカメラ  | 395913      |
| アウトカメラ  | 39591888    |
| アウトカメラ  | 395948884   |

| 応答保留                     | 26<br>9<br>80<br>106<br>56<br>57<br>76<br>52 |
|--------------------------|--|
| か                        |  |
| ガイド機能<br>外部機器端子<br>顔文字入力 | 8<br>37                                      |
| 各部の名前                    | 8  |
| 画像添付<br>画像レビュー           | b I  |
| カナ英数字変換                  | 36   |
| 壁紙設定                     |  |
| カメラ                      |  |
| 画面部分拡大                   | 69   |
| 画面メモカレンダー                | 65   |
| カレンダー                    | 80   |
| 簡易留守録28                  |  |
| 簡単アドレス入力                 |  |
| キーショートカット                | 19   |
| キー操作ロックきせかえアレンジ          | 42   |
| キッチンタイマー                 | 50<br>80                                     |
| 機能別ロック                   | 42   |
| 機能別ロッククイックオペレーション        | 18   |
| クイックサイレント                | 54   |
| 空気抜き穴<br>グループ通話サービス      | 9  |
| グループ通話サービス               | 57   |
| クローズポジション                | 9  |
| 携帯電話機の比吸収率(SAR)について      | 114  |
| ケータイ機能制御                 | 43   |
| ケータイのセキュリティ              |  |

| ケータイのマーク<br>ケータイのマナー<br>検索 | 28<br>0,64<br>30<br>53<br>89  |
|----------------------------|---|
| さ                          |   |
|                            | 9<br>0,32<br>20<br>21<br>42<br>50<br>9<br>53<br>116<br>25<br>26<br>80<br>9<br>64<br>9 |
| 静止画撮影<br>世界対応ケータイ          | 72  |
| 世界対応ケータイ<br>赤外線通信          | 53  |
| 赤外線ポート                     | 8   |
| セキュリティ機能                   |   |
| 操作用暗証番号<br>操作用暗証番号変更       | 30<br>ns  |
| ソフトウェア更新                   |   |

| ソフトキー                      | 13   |
|----------------------------|--|
| <i>t</i> =                 |  |
| ダウンロード                     | 77   |
| 縦画面録画                      | 71   |
|                            |  |
| タブ                         | 15   |
| 着信お知らせ機能                   | 2/   |
| 着信音/ムービー                   |  |
| 着信拒否                       |  |
| 着信履歴                       |  |
| 着デコ                        |  |
| 発信                         | 52   |
| ファイル保存                     | 55   |
| 優先設定                       | 55   |
| ちょこっとメモ                    | 50   |
| ディスプレイ                     | .9   |
| データ確認                      | 40   |
| データ管理                      | 40   |
| データフォルダ4                   | 40   |
| データ放送全画面表示                 |  |
| でか文字メニュー                   |  |
| デコレメール                     |  |
|                            |  |
| デスクトップショートカット 13 4         | 18   |
| デスクトップショートカット 13、4         | 48   |
| デスクトップショートカット 13、4         | 48<br>58   |
| デスクトップショートカット 13、4         | 48<br>58   |
| デスクトップショートカット 13、4<br>テレビ  | <b>48</b><br>5 <b>8</b><br>59  |
| デスクトップショートカット 13、4<br>テレビ  | <b>48</b><br><b>58</b><br>59<br>59<br>58   |
| デスクトップショートカット 13, 4<br>テレビ | <b>48</b><br>5 <b>8</b><br>59<br>59<br>58<br>59  |
| デスクトップショートカット 13、4<br>テレビ  | 48<br>59<br>59<br>58<br>59<br>58   |
| デスクトップショートカット 13、4<br>テレビ  | 48<br>58<br>59<br>59<br>58<br>59<br>58   |
| デスクトップショートカット 13、4<br>テレビ  | 48<br>58<br>59<br>59<br>58<br>59<br>58<br>70   |
| デスクトップショートカット 13、4<br>テレビ  | 48<br>58<br>59<br>59<br>58<br>59<br>58<br>70<br>70   |
| デスクトップショートカット 13、4<br>テレビ  | 48<br>58<br>59<br>58<br>59<br>58<br>59<br>70<br>71   |
| デスクトップショートカット 13、<br>テレビ   | 48<br>58<br>59<br>59<br>58<br>59<br>58<br>70<br>71<br>10   |
| デスクトップショートカット 13、デレビ       | 48<br>58<br>59<br>58<br>59<br>58<br>70<br>71<br>10   |
| デスクトップショートカット 13、4<br>テレビ  | 48<br>58<br>59<br>58<br>59<br>58<br>70<br>71<br>10<br>12<br>57   |
| デスクトップショートカット 13、グラレビ      | 48<br>58<br>59<br>58<br>59<br>58<br>70<br>71<br>10<br>12<br>57<br>.8   |
| デスクトップショートカット 13、デレビ       | 48<br>568<br>559<br>568<br>569<br>568<br>70<br>71<br>10<br>112<br>57<br>.8<br>.8   |
| デスクトップショートカット 13、<br>デレビ   | 48<br>58<br>59<br>59<br>58<br>59<br>58<br>70<br>71<br>10<br>112<br>57<br>.8<br>.8  |
| デスクトップショートカット 13、<br>デレビ   | 48<br>58<br>59<br>59<br>58<br>59<br>68<br>70<br>71<br>10<br>112<br>57<br>.8<br>.8<br>.8  |
| デスクトップショートカット 13、デレビ       | 48<br>58<br>59<br>59<br>58<br>59<br>58<br>70<br>71<br>10<br>12<br>7<br>8<br>.8<br>.8<br>.8<br>.8<br>.8<br>.8<br>.8<br>.8<br>.8 |
| デスクトップショートカット 13、<br>デレビ   | 48<br>58<br>59<br>59<br>58<br>59<br>58<br>70<br>71<br>10<br>12<br>57<br>.8<br>.8<br>.8<br>.8<br>.8<br>.8                       |

| 登録 38<br>利用 38 60<br>電話番号確認 26<br>動画再生 76<br>動画撮影 72<br>動画メール添付 74<br>取扱説明書ダウンロード 1       | 手動受信 63<br>送信予約 60<br>返信 63<br>リスト画面の見かた 62<br>メールアドレス変更 58<br>メール作成サイズ 61<br>メール添付 74<br>メディアプレイヤー 76 |
|---|--|
| な   | 五年モード 77   |
| ネットワーク自動調整12  | 再生モード77<br>メニュー一覧93  |
| は   | メニュー切替25   |
| パーコードリーダー   | メニュー操作   |
| ま   | や  |
| マークの意味31<br>待受画面13<br>マナーモード28  | ユーザー辞書80<br>予定リスト80  |
| マネー積算メモ80<br>マルチジョブ機能19<br>水抜き23<br>ミュート55<br>名刺読み取り44<br>迷惑メール設定63<br>メインメニュー14<br>メール60 | ラクラク瞬漢ルーペ  |
| 作成  | わ<br>割込通話サービス57  |

| 手動受信  | 60362361374779340404040404040404040404040 |
|---|---|
| シートック音え<br>E <b>バイルライト</b>  | 49<br>8                                   |
| や   |   |
| 1ーザー辞書<br>7定リスト   |   |
| <u></u>   |   |
| ラクラク瞬漢ルーベ<br>リラクゼーションタイム<br>夏暦使用禁止<br>留守電サービス再生<br>留守番・転送停止<br>コ守番電話サービス<br>シーバー(受話口) | 80<br>56<br>56<br>57                      |
| 12  |   |

# 保証書とアフターサービス

#### ■ 保証書

本機をお買い上げいただいた場合は、保証書がついています。

- ●お買い上げ店名、お買い上げ日をご確認くだ さい。
- ●内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
- ●保証期間は、保証書に記載しております。
- 本製品の故障、誤作動または不具合などにより、通話などの機会を逸したために、お客様、または第三者が受けられた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ●故障または修理により、お客様が登録/設定した内容が消失/変化する場合がありますので、大切な電話帳などは控えをとっておかれることをおすすめします。

なお、故障または修理の際に本機に登録したデータ(電話帳/画像/サウンドなど)や 設定した内容が消失/変化した場合の損害 につきましては、当社は責任を負いかねま すのであらかじめご了承ください。

●本製品を分解/改造すると、電波法にふれることがあります。また、改造された場合は 修理をお引き受けできませんので、ご注意 ください。

#### ■アフターサービスについて

修理をご依頼になる前に、「故障かな?と思ったら」 に掲載されている項目をもう一度ご確認ください。 (でを89ページ)

該当する症状がないときや、異常を解決できないときは、ご契約いただいたソフトバンクの故障受付(で)を表示にご相談ください。

その際、できるだけ詳しく異常の状態をお聞かせください。

- ●保証期間中は保証書の記載内容に基づいて修 理いたします。
- ●保証期間後の修理につきましては、修理により機能が維持できる場合は、ご要望により有 (管理いたします。

その他アフターサービスの詳細については、 お買い上げいただいた「取扱店」、最寄りの 「ソフトバンクショップ」または巻末の「お問い合わせ先」までご連絡ください。

なお、補修用性能部品 (機能維持のために必要な部品) の最低保有期間は、生産打ち切り後6年です。

# First Step Guide

| Before Using Handset    | ii  |
|-------------------------|-----|
| Handset Functions       | vii |
| <b>General Notes</b>    | xii |
| <b>Customer Service</b> | ΧV  |

See Online User Guide for "Safety Precautions."

# **Before Using Handset**

#### Accessories

- Battery (SHBCC1)
- Desktop Holder (SHECJ1)

#### **Battery Installation**

Unlock and remove cover




- Slide lever as shown.
- Insert battery



Close cover




- Fit cover top into slot, then press down firmly.
- Lock cover

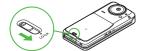


#### **Charging (Desktop Holder)**

Use specified AC Charger ZTDAA1 (sold separately) only.

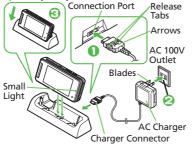

- Insert AC Charger connector into Desktop Holder until it clicks
- Plug AC Charger into AC outlet
- R Place handset onto Desktop Holder
  - Small Light illuminates red while charging. • Small Light goes out when battery is full.
- After charging, disconnect handset, then unplug AC Charger

#### **USIM Card Installation**

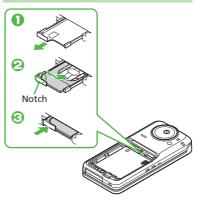

- Using Tab, pull out Tray until it clicks
- Slide in USIM Card with IC chip facing up
- Rush in Tray fully
- (P.ii) Insert battery
- First power off handset and remove battery.
- Do not force USIM Card into/out of handset.
- USIM Card must be inserted to use handset.

#### **USIM PIN**

4-digit code (9999 by default); activate PIN Entry to restrict usage. Change PIN as needed.

■ PIN Lock & Cancellation (PUK Code\*)

Entering incorrect PIN three consecutive times activates PIN Lock, limiting handset use. Enter PUK Code to unlock. For details, contact SoftBank Mobile Customer Center, General Information. \*Each USIM Card has a unique Personal Unblocking Key (PUK Code). Do not disclose it to unauthorized persons.

#### **Before Using Handset**

#### **Manner Mode**

#### ■ Minding Mobile Manners

Please use handset responsibly. Inappropriate handset use can be both dangerous and bothersome. Please take care not to disturb others when using handset. Adjust handset use according to your surroundings.

Activating/Canceling Manner Mode

(Long)

#### **Security Codes**

#### **■** Handset Code

**9999** by default; use or change some functions.

#### **■** Center Access Code

4-digit code selected at contract; access Optional Services via landlines or change contract details.

#### ■ Network Password

4-digit code selected at contract; restrict incoming/outgoing calls (Call Barring).

- Message appears for incorrect code entries; retry.
- If Network Password is incorrectly entered three times consecutively, Call Barring settings are locked. To resolve, Network Password and Center Access Code must be changed. For details, contact SoftBank Mobile Customer Center, General Information.

#### **Specifications**


| Weight*   | 129 g   |  |
|---|---|--|
| Continuous<br>Talk Time*                        | 230 minutes (3G)<br>220 minutes (GSM)                               |  |
| Continuous<br>Standby Time*<br>(handset closed) | 300 hours (3G)<br>270 hours (GSM)                                   |  |
| Charging Time*<br>(power off)                   | AC Charger: 135 minutes<br>In-Car Charger: 140 minutes              |  |
| Dimensions*<br>(W x H x D)                      | 50 x 108 x 15.9 mm<br>(handset closed, without<br>protruding parts) |  |
| Maximum<br>Output                               | 0.25 W (3G)<br>2.0 W (GSM)  |  |

• Values calculated with battery installed. \*Approximate value

#### **■** Water Resistance

934SH is water-proof. However, improper handling may affect water resistance, resulting in malfunction.

- Handset is resistant to fresh/tap water between 5°C - 35°C.
- Malfunction resulting from misuse is not covered by the warranty.

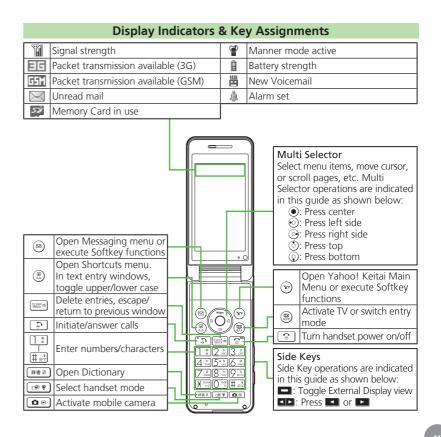

#### **Before Using Handset**

|                      |                                | Menu List         |                       |                        |
|----------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|
| Messaging            | Settings                       | Pedometer         | Communication         | Change Menu            |
| Received Msg.        | Recorder Contents              | Battery Meter     | S! Friend's Status    | Double Number          |
| Create Message       | Camera                         | Doc./Rec.         | S! Circle Talk        | Locks                  |
| Retrieve New Msg.    | Photo Camera                   | Dictionary        | Near chat             | Software Update        |
| Drafts               | Video Camera                   | Search            | Blog Tool             | Master Reset           |
| Templates            | Scan Barcode                   | Document Viewer   | Phone                 | Connectivity           |
| Sent Messages        | Scan Card                      | Notepad           | Phone Book            | Bluetooth              |
| Unsent Messages      | Kanji Grabber                  | Scratch Pad       | Add New Entry         | Infrared               |
| Chat Folder          | Scan Text                      | ASCII Art         | Information           | IC Transmission        |
| Server Mail Box      | Review                         | Voice Recorder    | Call Log              | USB Mode               |
| Create New SMS       | Photo Settings                 | Barcode/Scan      | Play Messages         | USB Charge             |
| Settings             | Video Settings                 | Phone Help        | Call Voicemail        | Memory Card            |
| Memory Status        | Set Camera Key                 | Data Folder       | Set Category          | Backup/Restore         |
| Yahoo! Keitai        | Entertainment                  | Pictures          | My Details            | Call                   |
| Yahoo! Keitai        | Mobile Widget                  | DCIM              | Speed Dial/Mail       | Call Time/Data Counter |
| Bookmarks            | S! Quick News                  | Ring Songs•Tones  | Mail Groups           | Answer Phone           |
| Saved Pages          | S! Information Channel/Weather | S! Appli          | S! Addressbook Backup | Voicemail/Divert       |
| Enter URL            | BookSurfing                    | Widget            | Ph.Book Settings      | Video Call             |
| History              | e-Book Viewer                  | Music             | Call Log Setting      | Show My Number         |
| PC Site Browser      | Tools                          | Videos            | Manage Entries        | out Missed Calls       |
| Browser Settings     | PIM/Lifestyle                  | Lifestyle-Appli   | Settings              | Int'l Calling          |
| S! Appli             | Calendar                       | Books             | Phone                 | Call Barring           |
| S! Appli Library     | Alarms                         | Customized Screen | Mode Settings         | Decoration Call        |
| Osaifu-Keitai        | Wakeup TV                      | Status Templates  | Display               | Auto Answer            |
| Notification History | Relaxation Time                | Decoration Call   | External Display      | Call Waiting           |
| Settings             | Tasks                          | Flash®            | Customize             | Network                |
| Information          | Calculator                     | Other Documents   | Sounds & Alerts       | Select Network         |
| TV                   | Expenses Memo                  | Memory Status     | Date & Time           | Select Service         |
| Digital TV           | Osaifu-Keitai                  | Media Player      | Set Key Light         | Offline Mode           |
| TV Player            | Simulated Call                 | Music             | 言語選択 (Language)       | Retrieve NW Info       |
| TV-Image Folder      | Clocks/Gauges                  | Videos            | User Dictionary       | Location Info          |
| TV Link              | Stopwatch                      | Streaming         | Set Key Shortcut      | Network Info           |
| TV Listing           | Countdown Timer                | MTP Mode          | Motion Control        | External Device        |
| Familink Remote      | World Clock                    | Settings          | Ringer Output         |                        |
|                      |                                |                   |                       |                        |

Earpiece Volume

## **Handset Functions**

#### **Basic Operations**

#### Handset Power On/Off

#### ■ Power On

(Long)

After Power On Graphic, follow these steps: In Main Menu, change interface to English (below).

#### ■ Power Off

ি (Long)

#### **English Interface**

● ⇒ 設定 ◆ ● ⇒ Language ◆ ● → English **(** 

#### **Network Settings**

Retrieve Network Information to use Network-related services: the first time you press ⊙, ⊙, ⊚ or ∞, a prompt appears.

●, ⑤, ⑤ or ☞ **> Yes** ◆● Retrieval starts **⇒** ●

• Retrieval automatically sets Clock.

#### My Phone Number

#### Calling

**Voice Call** 

Enter number → 🕞 • 🕞 ⇒ Call ends

#### Redialing


♠ A record

• ি ⇒ Call ends

#### Video Call

Enter number ▶ ⊗ **Video Call ●** ●

• 🕞 ⇒ Call ends

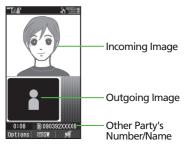

Reservation List

Hour Minder

#### **Handset Functions**

#### International Call

Enter number → ⊗ → Int'l Call → ● →
A country → ● → ▷

- 🕞 ⇒ Call ends
- 934SH is Global Roaming eligible.
   For details, contact SoftBank
   Mobile Customer Center, General Information.

#### **Answering a Call**

When a call arrives, 🗈

• 🕞 ⇒ Call ends

#### **Answer Phone**

#### ■ Activating

‱ (Long)

• To cancel, (Long)

#### **■** Playing Messages

To stop, ●

#### **Text Entry**

#### **Switching Entry Modes**

In text entry windows, ⊕ → A mode → ●

Fnter text

#### **Example: Entering no**

In text entry windows, Abc Abc Abc

#### Messaging

#### SMS/S! Mail

#### ■ SMS

Exchange up to 160 alphanumerics with SoftBank handsets.

#### S! Mail

Exchange up to 30,000 characters with e-mail compatible handsets, PCs, etc; attach media files, etc.

#### **Customizing Address**

Change alphanumerics before @ of the default handset mail address. Customizing handset mail address helps reduce spam.

Settings → ● → Address Settings →
 English → ● → Onscreen instructions

#### **Sending Messages**

② → Create Message (S! Mail) or Create New SMS → ③ → Enter recipient → Enter subject (S! Mail) → Attach files (S! Mail) → Enter text → ②

#### **Receiving Messages**

Information window opens for new mail.

• to open message list.

#### **Phone Book**

#### **Phone Book Entry Items**

#### ■ Phone Number

Enter up to five numbers on handset (32 digits each).

#### ■ Mail Address

Enter up to five addresses on handset (128 single-byte alphanumerics each).

#### **Saving to Phone Book**

● Phone ◆ ● Add New Entry ◆ ● Last Name: ◆ ● Enter ◆ ● First Name: ◆ ● Enter ◆ ● Add Phone Number:

◆ ● Enter number ◆ ● → An icon ◆ ● → Add Email Address: ◆ ● → Enter address ◆ ● → An icon ◆ ● → ∞

#### **Editing Entries**

An entry → ⊗ → Edit → ● → An item
• Edit → ● → E

#### Dialing via Phone Book

♦ Enter reading ♦ A name ♦ ● ♦ A phone number ♦ ♦

#### Voicemail

#### Activating

● Settings → ● Call → Voicemail/
Divert → ● Voicemail → ● Activate

→ ● Always or No Answer → ● Ring
time (for No Answer) → ●

#### **Playing Messages**

● Phone ● ● Call Voicemail ● ● Follow the voice guidance

#### **Mobile Camera**

#### **Capturing Still Images**

◆ Camera ◆ ● ◆ Photo Camera ◆ ●◆ Frame image on Display ◆ ● ◆ ●

#### **Recording Video**

● → Camera → ● → Video Camera → ● → Frame image on Display → ● → ●



#### **Handset Functions**


#### **Digital TV**

#### **Area Setup**

Follow these steps when activating TV for the first time:

#### **Watching TV**

- ⊕ A channel → to adjust volume
- To end, 🕤 ⇒ *Yes* ⇒ ●
- Panel & Indicator Descriptions

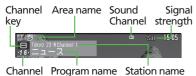

#### Recording/Playing Programs

#### ■ Recording

- A channel → (Long) to start →(Long) to end
- Playing

#### Yahoo! Keitai

#### Using Yahoo! Keitai


#### **Using PC Site Browser**

♦ Yahoo! Keitai
 ♦ PC Site Browser
 ♦ Homepage
 ♦ (Onscreen prompts
 ♦) Highlight menu item

#### **Media Player**

#### **Playing Music**

Media Player
Music
Music
Music
Music
Music
All
Music
Ali
Music
Ali
Music
Ali
Music
Ali
Music
Ali
Music
Ali
Music
Ali
Music
Ali
Music
Ali
Ali
Ali
Ali
Ali
Ali
Ali
Ali
Ali
Ali
Ali
Ali
Ali
Ali
Ali
Ali
Ali
Ali
Ali
Ali
Ali
Ali
Ali
Ali
Ali
Ali
Ali
Ali
Ali
Ali
Ali
Ali
Ali
Ali
Ali
Ali
Ali
Ali
Ali
Ali
Ali
Ali
Ali
Ali
Ali
Ali
Ali
Ali
Ali
Ali
Ali
Ali
Ali
Ali
Ali
Ali
Ali
Ali
Ali
Ali
Ali
Ali
Ali
Ali
Ali
Ali
Ali
Ali
Ali
Ali
Ali
Ali
Ali
Ali
Ali
Ali
Ali
Ali
Ali
Ali
Ali
Ali
Ali
Ali
Ali
Ali
Ali
Ali
Ali
Ali
Ali
Ali
Ali
Ali
Ali
Ali
Ali
Ali
Ali
Ali
Ali
Ali
Ali
Ali
Ali
Ali
Ali
Ali
Ali
Ali
Ali
Ali
Ali
Ali
Ali
Ali
Ali
Ali
Ali
Ali
Ali
Ali
Ali
Ali
Ali
Ali
Ali
Ali
Ali
Ali
<

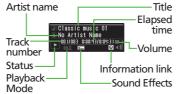

#### **Adding Playlists**

Media Player
Music
Music
Music
Music
Music
Music
Music
Music
Music
Music
Music
Music
Music
Music
Music
Music
Music
Music
Music
Music
Music
Music
Music
Music
Music
Music
Music
Music
Music
Music
Music
Music
Music
Music
Music
Music
Music
Music
Music
Music
Music
Music
Music
Music
Music
Music
Music
Music
Music
Music
Music
Music
Music
Music
Music
Music
Music
Music
Music
Music
Music
Music
Music
Music
Music
Music
Music
Music
Music
Music
Music
Music
Music
Music
Music
Music
Music
Music
Music
Music
Music
Music
Music
Music
Music
Music
Music
Music
Music
Music
Music
Music
Music
Music
Music
Music
Music
Music
Music
Music
Music
Music
Music
Music
Music
Music
Music
Music
Music
Music
Music
Music
Music
Music
Music
Music
Music
Music
Music
Music
Music
Music
Music
Music
Music
Music
Music
Music
Music
Music
Music
Music
Music
Music
Musi

#### **Managing Files**

#### **Opening Files**

● Data Folder • ● A folder • ● A file • ●

#### **Format Memory Card**

● Settings ◆ ● Connectivity ◆
Memory Card ◆ ● Format Card ◆ ● Yes ◆ ● Handset Code ◆ ● Yes ◆ ●

#### **Software Update**

#### Precaution

Before updating software, end all active functions/applications.

#### **Updating Software**

Settings
 Software Update
 Software Update
 Onscreen instructions

#### **External Display**

With handset closed, open the following items/information on External Display.

 Schedule, Information, Memo, Etiquette Mirror, Pedometer, Balance Info, S! Quick News, Weather indicator, Help, UV Checker

Home Panel appears when handset is closed. Press to open Active Menu; view brief function information. For a detailed description, use to select an item and press (Details window opens).

• To return to Home Panel, press in Details window.

#### **General Notes**

#### **Electromagnetic Waves**

For body-worn operation, this phone has been tested and meets RF exposure guidelines when used with accessories containing no metal, that position handset a minimum of 15 mm from the body. Use of other accessories may not ensure compliance with RF exposure guidelines.

#### **CE Declaration of Conformity**

**C € 0168** 

Hereby, Sharp Telecommunications of Europe Ltd, declares that 9345H is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. A copy of the original declaration of conformity for each model can be found at the following Internet address: http://www.sharp.co.jo/ki-sharp.co.jo/

#### ■ Battery - CAUTION

Use specified battery or Charger only. Non-specified equipment use may cause malfunctions, electric shock or fire due to battery leakage, overheating or bursting.

Do not dispose of an exhausted battery with ordinary refuse; always tape over battery terminals before disposal. Take battery to a SoftBank Shop, or follow the local disposal regulations.

Charge battery in ambient temperatures between 5°C and 35°C; outside this range, battery may leak/overheat and performance may deteriorate.

#### **■** Mobile Light

Do not use Mobile Light near people's faces.


Eyesight may be temporarily affected leading to accidents.

#### CAUTION:

Use of controls, adjustments or performance of procedure other than those specified herein may result in hazardous



radiation exposure. As the emission level from Mobile Light LED used in this product is harmful to the eyes, do not attempt to disassemble the cabinet. Servicing is limited to qualified servicing station only.

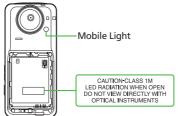

#### ■Mobile Light LED Properties

- a) Emission Duration: Continuous
- b) Wavelength
  - White: 400 700 nm
- c) Maximum Emission Output White: 230 uW (1.2 mW inside handset)

#### **■** European RF Exposure Information

Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It is designed not to exceed the limits for exposure to radio waves recommended by international guidelines. These guidelines were developed by the independent scientific organization ICNIRP and include safety margins designed to assure the protection of all persons, regardless of age and health.

The guidelines use a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit for mobile devices is 2 W/kg. As mobile devices offer a range of functions, they can be used in other positions, such as on the body as described in this user guide\*. Highest SAR value:

| Model | At the Ear** | On the Body |
|-------|--------------|-------------|
| 934SH | 0.574 W/kg   | 0.610 W/kg  |

As SAR is measured utilizing the device's highest transmitting power the actual SAR of this device while operating is typically below that indicated above. This is due to automatic changes to the power level of the device to ensure it only uses the minimum level required to reach the Network. The World Health Organization has stated that present scientific information does not indicate the need for any special precautions for the use of mobile devices. They note that if you want to reduce your exposure then you can do so by limiting the length of calls or using a handsfree device to keep the mobile phone away from the head and body.

- \*Please see Electromagnetic Waves on **P.xii** for important notes regarding body-worn operation.
- \*\*Measured in accordance with international guidelines for testing.

#### **FCC Notice**

- This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
- (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

#### ■ FCC Information to User

This equipment has been tested and found to comply with the limits of a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation; if this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- 1. Reorient/relocate the receiving antenna.
- 2. Increase the separation between the equipment and receiver.
- 3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- 4. Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.

#### **General Notes**

#### **■ FCC RF Exposure Information**

Your handset is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government.

The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health. The exposure standard for wireless handsets employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6 W/kg. Highest SAR value:

| Model | FCC ID      | At the Ear | On the Body |
|-------|-------------|------------|-------------|
| 934SH | APYHRO00099 | 0.377 W/kg | 0.592 W/kg  |

This device was tested for typical body-worn operations with the back of the handset kept 1.5 cm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories that maintain a 1.5 cm separation distance between the user's body and the back of the handset. The use of beltclips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly.

The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided. The FCC has granted an Equipment Authorization for this model handset with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF emission guidelines. SAR information on this model handset is on file

with the FCC and can be found at <a href="https://fjallfoss.fcc.gov/oetcf/eas/reports/GenericSearch.cfm">https://fjallfoss.fcc.gov/oetcf/eas/reports/GenericSearch.cfm</a> under the Display Grant section after searching on the corresponding FCC ID (see table on the left). Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) Website at http://www.phonefacts.net.

#### **Customer Service**

For SoftBank handset or service information, call General Information. For repairs, call Customer Assistance.

SoftBank Mobile Customer Center
From a SoftBank handset, dial toll free at
157 (General Information) 113 (Customer Assistance)

# SoftBank Mobile Global Call Center From outside Japan, dial +81-3-5351-3491 (International charges apply)

Call this number immediately if handset/USIM Card is lost or stolen while outside Japan.

#### Call these numbers toll free from landlines.

| Subscription Area   | Service Center      | Phone Number          |  |
|---|---------------------|-----------------------|--|
| Hokkaido, Aomori, Akita, Iwate, Yamagata,<br>Miyagi, Fukushima, Niigata, Tokyo, Kanagawa,<br>Chiba, Saitama, Ibaraki, Tochigi, Gunma,<br>Yamanashi, Nagano, Toyama, Ishikawa, Fukui | General Information | © 0088-240-157        |  |
|   | Customer Assistance | <b>©</b> 0088-240-113 |  |
|   | T                   |                       |  |
| Aichi, Gifu, Mie, Shizuoka  | General Information | © 0088-241-157        |  |
|   | Customer Assistance | © 0088-241-113        |  |
|   |                     |                       |  |
| Osaka, Hyogo, Kyoto, Nara, Shiga, Wakayama  | General Information | <b>©</b> 0088-242-157 |  |
|   | Customer Assistance | <b>©</b> 0088-242-113 |  |
|   | ı                   |                       |  |
| Hiroshima, Okayama, Yamaguchi, Tottori,<br>Shimane, Tokushima, Kagawa, Ehime, Kochi,<br>Fukuoka, Saga, Nagasaki, Oita, Kumamoto,<br>Miyazaki, Kagoshima, Okinawa                    | General Information | © 0088-250-157        |  |
|   | Customer Assistance | © 0088-250-113        |  |

# お問い合わせ先

お困りのときや、ご不明な点などがございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。電話番号はお間違いのないようおかけください。

#### ソフトバンクモバイルお客さまセンター

総合案内:ソフトバンク携帯電話から 157(無料)

紛失・故障受付:ソフトバンク携帯電話から 113(無料)

#### ソフトバンクモバイル国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡 +81-3-5351-3491(有料)

#### ■一般電話からおかけの場合

| 一  |          |                   |  |
|--|----------|-------------------|--|
| ご契約地域  | お問い合わせ内容 | 電話番号              |  |
| 北海道・青森県・秋田県・岩手県・山形県・宮城県・福島県・新潟県・東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・茨城県・栃木県・群馬県・山梨県・長野県・富山県・石川県・福井県 | 総合案内     | ⑥0088-240-157(無料) |  |
|  | 紛失・故障受付  | ⑥0088-240-113(無料) |  |
|  |          |                   |  |
| 愛知県・岐阜県・三重県・静岡県  | 総合案内     | ⑥0088-241-157(無料) |  |
|  | 紛失·故障受付  | @0088-241-113(無料) |  |
|  |          |                   |  |
| 大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・滋賀県・<br>和歌山県   | 総合案内     | ⑥0088-242-157(無料) |  |
|  | 紛失·故障受付  | ⑥0088-242-113(無料) |  |
|  |          |                   |  |
| 広島県・岡山県・山口県・鳥取県・島根県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県・福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・熊本県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県             | 総合案内     | ⑥0088-250-157(無料) |  |
|  | 紛失・故障受付  | ⑥0088-250-113(無料) |  |

#### SoftBank 934SH 使い方ガイド

2009年12月 第4版 ソフトバンクモバイル株式会社

ご不明な点はお求めになられた ソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。

> 機種名: SoftBank 934SH 製造元: シャープ株式会社

#### ご注意

- ◆本書の内容の一部でも無断転載することは禁止されております。
- ◆本書の内容は将来、予告無しに変更することがございます。
- 本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や記載漏れなど お気づきの点がございましたら左記のお問い合わせ先までご連絡ください。
- 乱丁、落丁はお取り替えいたします。

#### SoftBank 934SH Starter Guide 使い方ガイド



携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し貴重な資源を再利用するために、お客様が不要となってお持ちになる 電話機・電池・充電器をブランド・メーカーを関わず正記のマークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。 \*も回収しに電話機・電池・充電器はリサイクルマネためご返却できません。

※プライバシー保護の為、電話機に記憶されているお客様の情報(電話帳、通話履歴、メール等)は、事前に消去願います。

